My Cloud™ Mirror （第 2 代）

云存储

用户手册



WD 服务与支持

如果遇到任何问题，请您在退换此产品之前，容我们对该问题进行处理。我们的知识库或者电子邮件支持服务 （*http://support.wd.com*）能够解答大多数的技术支持问题。如果没有答复，或者如果您需要，请通过下面显示的最适用的电话号码联系 WD。

在保修期内，您的产品包含 30 天的免费电话支持。该 30 天时间从您首次打电话联系 WD 技术支持的日期开始计算。电子邮件支持在整个保修期间免费，且我们渊博的知识库全天候可用。为了帮助我们能够让您了解我们产品和服务的更新，请记得在线登记您的产品，网址为：*http://register.wd.com*。

获取在线支持

请访问我们的产品支持网站 *http://support.wd.com* 并选择下列主题：

- **下载** – 为您的 WD 产品下载驱动程序、软件和更新。
- **注册** – 注册 WD 产品以便获得最新的更新内容并享受优惠。
- **保修与 RMA 服务** – 获取保修、产品退换 (RMA)、 RMA 状态以及数据恢复信息。
- **知识库** – 可通过关键字、短语或答案编号搜索。
- **安装** – 为您的 WD 产品或软件获取在线安装帮助。
- **WD 社区** – 与其他用户分享您的想法和建立联系。
- **在线学习中心** – 由此开始，充分利用您的个人云存储设备 (*http://www.wd.com/setup*)。

联系 WD 技术支持部门

当联系 WD 获取支持时，请准备好您的 WD 产品的序列号、系统硬件配置以及系统软件版本信息。

北美		**亚太地区**	
美语和加拿大英语	800 275-4932	澳大利亚	1 800 42 9861
美国-西班牙	949 672-7199	中国	800 820 6682/400 627 6682
墨西哥	800.832.4778	中国香港	+852-3057 9031
		印度	1 800-200 5789/1 800-419 5591
欧洲 （免费） *	00800 ASK4 WDEU	印度尼西亚	001-803-852 3993
	(00800 27549338)	日本	0800-805 7293/0120-934 453
欧洲	+31 880062100	马来西亚	1 800-817 477
中东地区	+31 880062100	菲律宾	1 800-1855 0277/+63-2-395 2319
非洲	+31 880062100	新加坡	1 800 608 6008
俄罗斯	8-10-8002-3355011	台湾地区	0800-225 593/+886-2-8723 1298

* 以下国家/地区可使用免费电话：奥地利、比利时、丹麦、法国、德国、爱尔兰、意大利、荷兰、挪威、西班牙、瑞典、瑞士、英国。

有关其他国家/地区的 WD 支持号码，请访问：
http://support.wdc.com/contact/contact.asp?lang=en

注册您的 WD 产品

注册 WD 产品以便获得最新的更新内容并享受优惠。您可以在 *http://register.wd.com* 或者通过使用 My Cloud Mirror 个人云存储软件在线轻松注册您的硬盘。

目录

WD 服务与支持 ii
注册您的 WD 产品 ii

1 重要用户信息 1

重要安全说明 1
记录您的 WD 产品信息 2

2 产品概览 3

关于系统 3
特性 3
关于在线学习中心 4
包装内容物 4
要求 5
产品组件 5
安装准备说明 8
操作注意事项 8

3 入门操作 9

物理连接设备 9
使用在线设置软件执行初始任务 10
访问内容 10

4 远程访问云 12

为 My Cloud Mirror 设备启用云访问 12
为用户配置云访问 12
通过 iOS 或 Android 移动应用程序调动文件 14

5 管理用户、用户组和共享 15

关于用户 15
关于用户组 22
关于共享 24

6 面板一览 30

启动面板 30
面板主页 31
获取客户支持 39
常见任务 41

7 备份和还原文件 42

关于备份 42
管理 USB 设备和 USB 备份 42
远程备份 45
内部备份 47
云备份 49

8 管理 My Cloud Mirror 中的应用 53

关于应用程序 53
管理应用程序 53

9 管理 My Cloud Mirror 中的存储 56

关于存储 56
RAID 存储 56
磁盘状态 61

10 播放/流式传输视频、照片和音乐 62

媒体服务器 62
媒体存储 64
启用 DLNA 和 iTunes 64
使用媒体播放器访问个人云 67
使用 iTunes 访问个人云 68

11 配置设置 69

常规 69
网络 76
媒体 82
实用工具 83
通知 90
固件更新 92

12 更换硬盘 95

鉴别故障硬盘 95
更换硬盘 96
重建硬盘 97
退回 WD 硬盘 98

13 监管和保修信息 99

符合的法规 99
保修信息 （除澳大利亚/新西兰之外的所有其他地区） 100
保修信息 （仅适用于澳大利亚/新西兰） 101

附录 103
附录 A：My Cloud Mirror 快速使用指南 103
附录 B：Joomla!® 设置指南 110
附录 C：phpBB 设置指南 113
附录 D：支持的 RAID 模式 117
附录 E：RAID 迁移 117
附录 F：安全模式固件更新程序 118
附录 G：技术规格 119

索引 120

1 重要用户信息

重要安全说明
记录您的 WD 产品信息

重要安全说明

本设备的设计和制造旨在确保您的个人安全。不恰当的使用可能导致电击或火灾。本设备安装了保护装置。如果您按照以下步骤安装和维护，该装置可以对您提供保护。

- 遵照产品上标示的所有警告和说明。
- 在清洁前将本产品从壁装电源插座上断开。请勿使用液体清洁剂或气溶胶清洁剂。使用湿布进行清洁。
- 请勿在任何液体附近使用本产品。
- 请勿将本产品置于不稳定的表面上。产品可能会倒下，导致严重受损。
- 请勿让产品跌落。
- 不要阻塞机箱上下侧的插槽和开口；为确保产品正常通风和稳定运行，防止过热，严禁阻塞或覆盖这些开口。竖直放置硬盘也有助于防止过热。
- 只能使用标签上指明的电源类型为产品供电。如果您不确定可用的电源类型，请咨询您的经销商或本地电力公司。
- 请勿将任何东西置于电源线上。请勿将本产品置于有人会踩踏电源线的位置。
- 如果对本产品使用延长电源线，确保插入延长线的设备的总额定电流不会超出延长线的额定电流。还要确保插入壁装电源插座的所有产品的总额定电流不超过保险丝额定电流。
- 严禁让任何物体进入机箱插槽，因为这样会触碰危险的电压点，或者让零件短路，从而可能导致火灾或电击。
- 在以下情况下，将本产品从壁装电源插座上断开，让合格的维修人员进行处理：
  - 电源线或插头损坏或磨损。
  - 有液体溅在产品上。
  - 产品曾淋雨或进水。
  - 如果在遵照操作说明操作后，产品无法正常工作。仅调整操作说明中述及的控件，因为调整不当可能会导致损坏，需要合格技术人员进行大量工作才能将产品恢复至正常状况。
  - 如果产品跌落或机箱受损。
  - 如果产品表现出明显的性能变化，请联系 WD 客户支持人员：*http://support.wd.com*。

警告！ 该设备使用的是 CR2032 型锂电池。如果换错了电池，将存在爆炸危险。请只根据制造商的建议更换相同或相当类型的电池。根据制造商要求，处理使用过的电池。

记录您的 WD 产品信息

记得写下以下西部数据产品信息，设置和获取技术支持时将用到这些信息。在设备底部的标签上可找到西部数据产品信息。

- 序列号
- 型号
- 购买日期
- 系统和软件注意事项

2 产品概览

关于系统
特性
关于在线学习中心
包装内容物
要求
产品组件
操作注意事项

关于系统

您最终拥有属于自己的云。将一切资料保存在一个位置，为它们提供双重数据保护，在任何地方从计算机、平板电脑和智能手机访问它们。 My Cloud™ Mirror™ 云存储目前与多个操作系统兼容，如 Windows、 Mac OS、 iOS 和 Android，可与移动应用配合使用。

特性

将媒体和文件保存在自己的个人云中 – 与公共云不同，My Cloud Mirror 可让您将您所有资料保存在家庭网络中的一个安全位置，而非远程服务器中，因此数据所在的位置一点也不神秘 。无需支付月租费。不受任何限制。闪电一般的双盘性能，让您畅享高速数字生活。

双盘集中存储家庭的媒体收藏 – 在家庭网络中的一个安全位置存储和整理您家庭的所有照片、视频、音乐和重要文档。

从任何地方访问 – 在任何时地方，使用 PC、 Mac®、平板电脑或者智能手机畅享您的照片、视频、音乐等。通过 WD 的免费应用程序，您的个人云始终陪伴在您左右。

镜像数据保护 – 默认设置为镜像模式 (RAID 1)，一块硬盘用于存储数据，另一块用于存储备份。您的数据享有双重保护，令您加倍放心。

为所有计算机提供自动文件备份 – 轻松备份家中所有 PC 和 Mac 计算机中的文件。WD SmartWare™ Pro 为 PC 用户提供选择如何备份、何时备份以及备份到何处的选择。Mac 用户可利用 Apple® Time Machine® 备份软件的所有功能保护数据。

远程备份 – 通过将数据远程备份到另一台 My Cloud Mirror、集成式云备份或者本地 LAN/WAN 备份保护您的数据。

扩大您的平板电脑和手机存储容量 – 在任何地方直接将照片和视频上传到您的个人云。

连接到 Dropbox™ 等 – 使用 WD 的免费 My Cloud 应用程序轻松地在个人云、Dropbox 和其他公共云帐户之间传输文件。

扩大您的个人云容量 – 只需将兼容的 USB 3.0 硬盘直接连接到 My Cloud Mirror 设备的两个 USB 扩展端口之一，即可瞬间扩大存储容量。

传输和串流速度更快 – 千兆位以太网和 1.3 GHz 处理器提供更快的文件传输速度和高速流媒体。

释放您的媒体 – 将您的视频、照片和音乐流畅传输到相连的电视、媒体播放器、游戏机和其他 DLNA® 认证设备。利用 My Cloud Mirror 的 iTunes® 服务器，您可以轻松地将您的音乐收藏传输到装有 iTunes 的任何 PC 或 Mac 计算机。

密码保护确保隐私不外泄 – 您的数据始终是安全的，完全在您的控制之下。为每位用户提供密码保护，防止他人未经授权访问您的个人云。

几分钟完成设置 – 通过 WD 基于 Web 的功能丰富的用户界面，在网页的引导下无缝地进行设置，几分钟内就能投入运行。 WD 的软件将自动检测到您的硬盘，因此设置非常简单。需要更多帮助？请访问 wd.com/setup/wdmycloudmirror 获取有关安装 My Cloud Mirror 以及为您的计算机和移动设备安装 WD 免费应用程序的帮助。

关于在线学习中心

WD 的在线学习中心提供最新的信息、说明和软件，来帮助用户充分利用他们的云存储。此基于 Web 的指南提供逐步帮助，帮助您实现设置远程访问、备份数据、监控设备状态等功能。这是一种交互式资源，引导用户完成安装和使用其 My Cloud Mirror 设备。在线学习中心让您可以：

- 了解您的新云存储产品。
- 下载适用于您所用产品的最新软件。
- 查找有关如何探索您的产品每项功能的深入交互式信息。
- 每当提供新功能时对产品进行更新。
- 随时访问在线资源，无需手册或光盘。

包装内容物


- My Cloud Mirror 云存储设备
- 以太网线
- 交流电源适配器
- 《快速安装指南》



My Cloud Mirror
云存储设备



交流适配器*



以太网线



《快速安装指南》

有关本产品额外配件的信息，请访问：

美国	*www.shopwd.com* 或 *www.wdstore.com*
加拿大	*www.shopwd.ca* 或 *www.wdstore.ca*
欧洲	*www.shopwd.eu* 或 *www.wdstore.eu*
其他所有地区	联系用户所在地区 WD 技术支持。有关技术支持联系人员列表，请访问 *http://support.wd.com* 并参见知识库第 1048 号答案。

要求

操作系统

Windows®

- Windows 10
- Windows 8 或 8.1
- Windows 7
- Windows Vista®

Mac OS X®

- El Capitan (Mac OS 10.11)
- Yosemite (Mac OS 10.10)
- Mavericks (Mac OS 10.9)
- Mountain Lion (Mac OS 10.8)
- Lion (Mac OS 10.7)

注意： 兼容性可能因您的计算机的硬件配置和操作系统不同而各异。

网页浏览器

- 在支持的 Windows 计算机上， Internet Explorer 10.0 及更高版本
- 在支持的 Mac 计算机上， Safari 6.0 及更高版本
- 在支持的 Windows 和 Mac 计算机上， Firefox 30 及更高版本
- 在支持的 Windows 和 Mac 计算机上， Google Chrome 31 及更高版本。

本地网络


- 路由器/交换机 （推荐使用千兆位型号，以获得最大性能。）

互联网


- 初始设置、软件下载、远程访问和移动应用程序需要宽带互联网连接。

产品组件

前视图

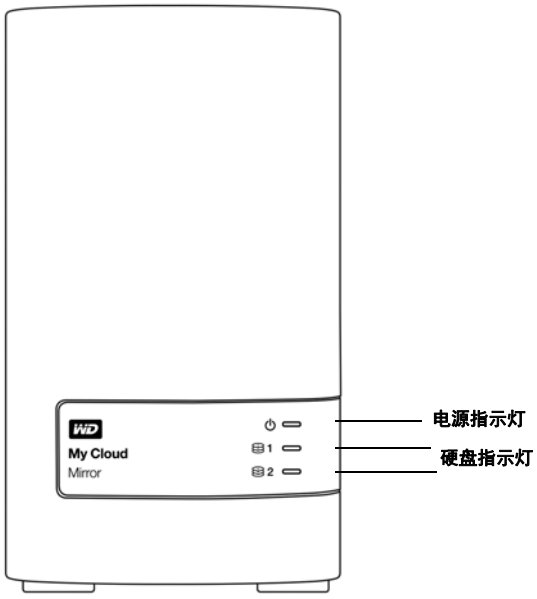

后视图

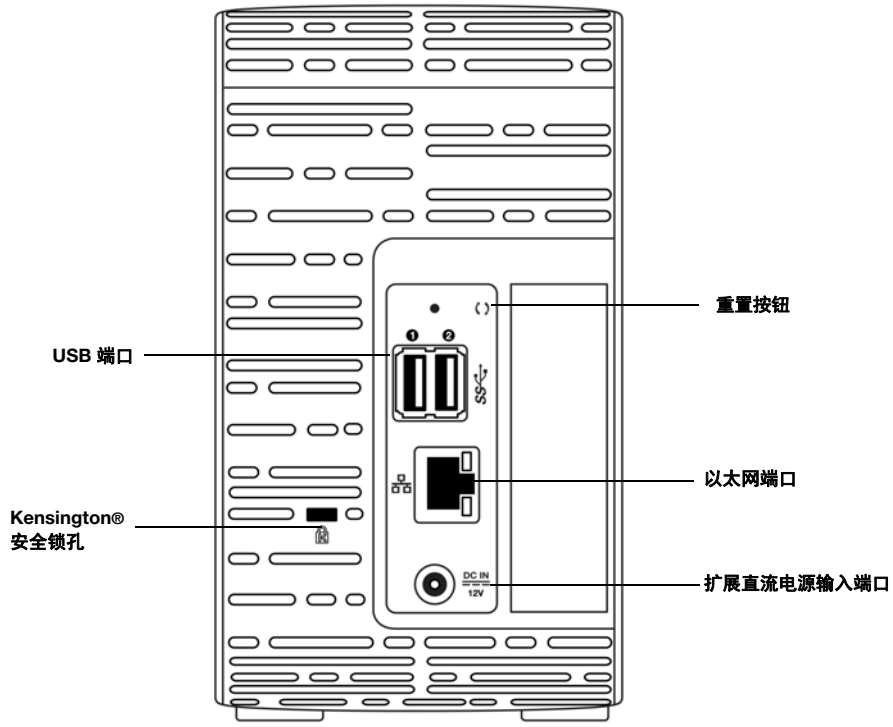

部件	图标	描述
以太网端口		将设备连接到本地网络。
USB 3.0 端口		连接到 USB 硬盘，获取更多的存储空间。
重置按钮	( )	按下该按钮，可恢复设备的管理员用户名和密码。
电源端口		将设备连接至交流适配器和电源插座。
Kensington 安全锁孔		为确保设备的安全，本设备配备了一个支持 Kensington 标准安全电缆的安全锁孔。更多信息，请访问 *http://www.kensington.com/*。

指示灯

前面板电源指示灯

下表描述前面板电源 LED 状态。

状态	颜色	外观	状态描述
关闭电源	不亮	无	设备已关闭。
通电	蓝色	闪烁	设备正在启动或正在更新固件。
通电	蓝色	稳定	设备已启动，可以使用。
系统故障	红色	闪烁	系统故障 （例如，固件更新失败、系统挂起、风险不工作等）。
待机	蓝色	脉冲 （慢慢打开和关闭）	系统正处于待机状态。
用户需要注意	红色	稳定	设备已通电，但用户需要注意。

注意： 若是不兼容的硬盘，电源指示灯在通电期间闪烁黄灯。

前面板硬盘 (HDD) 指示灯

下表描述前面板硬盘指示灯的运行状况。

功能	颜色	外观	功能描述
无硬盘	不亮	无	驱动器不存在。
硬盘存在，没有活动	蓝色	稳定	驱动器存在，但是无活动。
活动硬盘	蓝色	闪烁	驱动器存在并显示驱动器活动。
硬盘驱动器故障	红色	稳定	硬盘故障。

注意： 对于不兼容的硬盘，硬盘指示灯在设备通电时快速闪烁红色。

背面板以太网 （网络）指示灯

下表描述网络状态及其活动状态指示灯：

注意： 查看以太网端口，右上方指示灯为活动指示灯，右下方的指示灯为链路指示灯。

状态	指示灯	外观	状态描述
链路关闭	链接	关	电缆或设备没有插入，或者链路的另一端没有工作。
链路正常 – 100 Mb 连接	链接	黄色	已插入电缆，链路的两端已成功建立通信。100 Mb 网络连接。
链路正常 – 1000 Mb 连接	链接	绿色	已插入电缆，链路的两端已成功建立通信。1000 网络连接。
链路空闲	活动	稳定	活动通信未在进行。
链路繁忙	活动	闪烁	活动通信正在进行。

安装准备说明

在开始安装之前，为您的设备选择适宜的位置，以获得最大效率。将它放在符合以下条件的位置：

- 靠近接地电源插座
- 清洁无尘
- 没有振动的平稳地面
- 通风条件良好，设备顶部和底部的插槽和开口没有阻塞或者遮挡，远离空调、收音机和电视接收器等电气设备。

操作注意事项

WD 产品属于精密设备，在拆箱及安装时必须小心。搬运不当、震动或振动可能会损坏设备硬盘。拆箱和安装移动存储产品时，请注意下列事项：

- 不要跌落或摇晃设备。
- 通电时，请勿移动设备。
- 切勿将该产品当作便携式设备使用。
- 请勿同时卸下两个数据硬盘。这样会导致设备无响应。


3 入门操作

物理连接设备
使用在线设置软件执行初始任务
访问内容

设置 My Cloud Mirror 个人云存储设备非常容易。首先拆开设备包装，连接设备，并等待设备正面的电源指示灯变成稳定的蓝色。然后，使用步骤“使用在线设置软件执行初始任务”，页码：10 设置您的系统。

有关安全关闭并断开设备的信息，请参阅 “实用工具”，页码：83。

物理连接设备

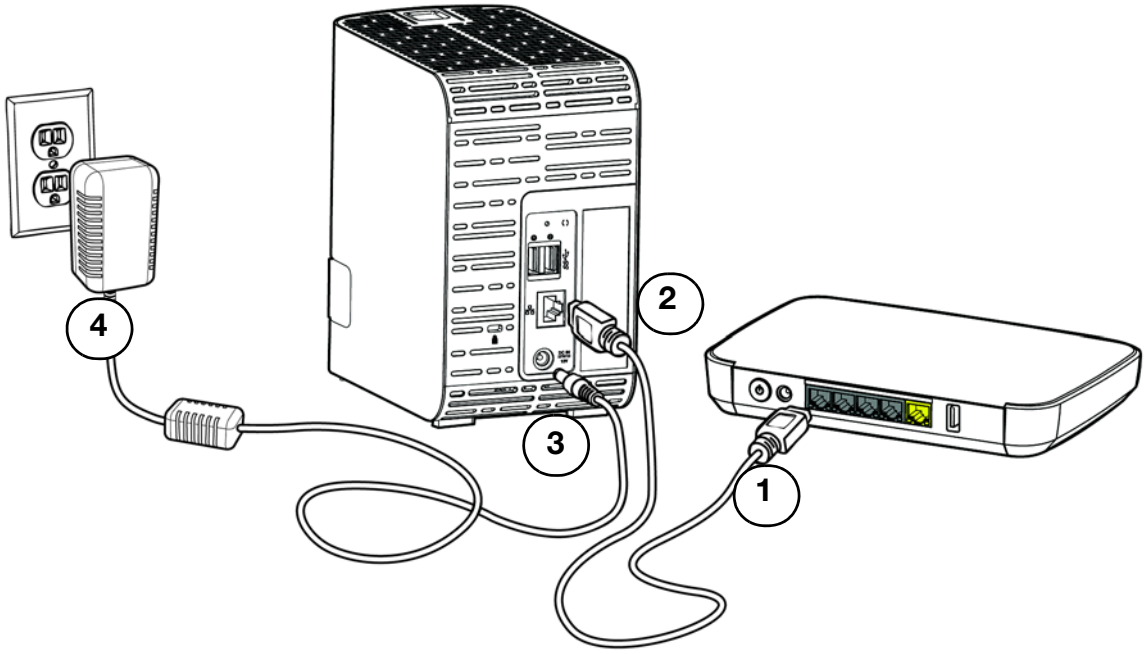

按照以下步骤将 My Cloud Mirror 云存储设备连接到家庭或者小型办公网络。

重要信息： 为避免过热，请确保将设备直立放置 （如上图所示），并要确保不得阻塞和覆盖设备顶部和底部的插槽和开口。如果过热，设备会执行安全关机，并中断正在执行的所有进程。在这种情况下，数据可能丢失。

重要信息： 建议使用随附的以太网线来获得最佳性能。

1. 使用提供的以太网线将电缆的一端直接连接到路由器或网络交换机端口。
2. 将以太网线的另一端连接到 My Cloud 设备背面的以太网端口。
3. 将电源适配器一端连接到设备背面的电源插口。
4. 将电源适配器的另一端插入电源插座。此单元会自动上电。

重要信息： 在配置设备前，等待 My Cloud Mirror 设备完成开机 （约三分钟）。当指示灯停止闪烁，亮起蓝灯时，设备已经准备就绪。


5. 当设备上的电源指示灯变成稳定蓝色时，继续执行下面的“使用在线设置软件执行初始任务”部分。

使用在线设置软件执行初始任务

在线设置软件引导您逐步轻松地将设备连接至您的家庭或小型办公网络。按照下列步骤运行在线设置软件，检测设备，并开始使用。

连接网络并创建个人云

1. 打开网页浏览器并键入 http://mycloud.com/setup 以显示欢迎页面。

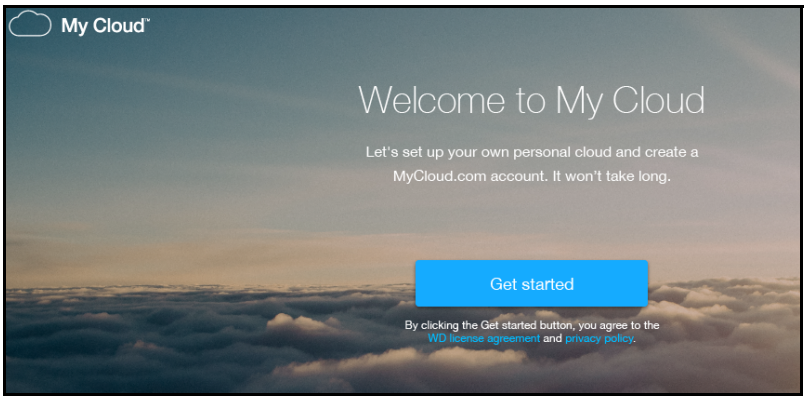

2. 在欢迎页面上，单击**入门操作**。

   设置软件开始搜索您的 My Cloud 设备。找到您的设备时，界面上回显示您的设备及 IP 和 MAC 地址。
3. 按照界面中的说明操作，完成设置流程并安装 WD Sync。
4. 设置完成并安装 WD Sync 后，窗口会显示您的计算机上最常用的文件夹。选择要在您的计算机上与 My Cloud 设备同步的文件夹，然后单击**下一步**。
5. WD Sync 设置完成。单击**关闭**退出 WD Sync 设置。

   注意： WD Sync 快捷方式可能位于任务栏中的“显示隐藏的图标”下。

访问内容

在任何位置访问内容的首选方式是使用 MyCloud.com。但是，如果您想要通过本地网络访问内容， My Cloud Mirror 支持基于 Windows 和 Mac 的转移。

My Cloud Mirror 设备的 Public 文件夹中包含“Shared Music”、“Shared Pictures”和“Shared Videos”子文件夹。子文件夹中的现有内容是您拖放的文件或者从计算机或者附加 USB 硬盘备份的文件。

注意： 任何文件夹均可以存放任何文件类型。

一旦物理连接 My Cloud Mirror 设备 （参见“物理连接设备”，页码：9），按照以下步骤访问设备中的内容。

如果操作系统是...	则...
Windows 10/Windows 8 或 8.1	1。 在“开始”页面上输入**计算机**。 2。 单击**计算机**。 3。 在左窗格，单击**网络**。 4。 双击 My Cloud Mirror 设备并设备的 Public 文件夹。 5。 双击 Public 文件夹，以显示“Shared Music”、 “Shared Pictures”和“Shared Videos”子文件夹。现在您可以使用 Windows 资源管理器对共享媒体文件夹执行文件拖放操作。
Windows Vista/Windows 7	1。 单击 或**开始 > 计算机 > 网络 > My Cloud 设备**，如有需要，输入您的共享凭证。设备的公用和专用文件（共享）显示。 2。 双击 Public 文件夹，以显示“Shared Music”、 “Shared Pictures”和“Shared Videos”子文件夹。现在您可以使用 Windows 资源管理器对共享媒体文件夹执行文件拖放操作。
Mac OS X （Maverick、 Mountain Lion、 Lion）	1。 在 Finder 窗口中，单击侧栏共享项目下的 My Cloud Mirror 设备。 2。 如果显示授权页面，请输入您的用户名和密码，或选择**客人**，然后单击**连接**以显示 Public 共享。 3。 双击“Public”文件夹以显示子文件夹：“共享音乐”、 “共享图片”和“共享视频”。现在可以使用 Finder 将文件拖放至共享文件夹中。 4。 如果要在桌面上永久创建共享硬盘图标，请创建一个别名。对此有两种办法可以做到： **注意：** 在创建别名前，单击 **Finder > 预置 > 常规**，并确保已勾选**已连接的服务器**。 - 单击要创建别名的项目 （例如“共享音乐”），按住鼠标按钮，并同时按住 **Cmd** 和 **Option** 键，然后将项目拖到想要创建别名的位置。与移动原始项不同，此操作将在新位置创建一个别名。 - 或 - - 右键单击要创建别名的项目 （例如“共享音乐” ），然后单击**文件 > 创建别名**。

映射公用文件夹 (Windows)

要映射 My Cloud Mirror 的 Public 文件夹，以便今后迅速访问：

1. 在 Windows 资源管理器中，单击网络下的 **WDMYCLOUDMIRROR**。
2. 右键单击 Public 文件夹，然后从菜单中选择**映射网络驱动器**。
3. 从**硬盘**下拉列表中选择可用的盘符。
4. 选择**登录时重新连接**复选框。
5. 单击**完成**。现在，您的公用硬盘已映射。

4 远程访问云

为 My Cloud Mirror 设备启用云访问
为用户配置云访问
通过 iOS 或 Android 移动应用程序调动文件

个人云将内容安全地存放在家中，并且在您的掌控之中。与公共云不同，个人云可以将您的所有内容放在家庭网络上的一个安全位置中保管。从 PC 或 Mac 计算机和移动设备可随时随地共享文件，传输媒体流，访问您的资料。无需支付月租费。您可以随时了解数据的位置。它可以将您的视频、音乐、照片和文件安全地放在家中，但随时陪伴着您。

本章讲述如何设置 My Cloud Mirror 设备进行远程访问并描述利用诸多功能的一些方式。

为 My Cloud Mirror 设备启用云访问

在您可以远程使用 My Cloud Mirror 设备前，必须先为它启用云访问 （默认情况下为启用）。要确认 My Cloud 设备已经启用远程访问以及检查远程连接的状态，请参见“云访问”，页码：72。

为用户配置云访问

一旦启用 My Cloud Mirror 设备的云访问功能，按照以下步骤为您的设备用户提供远程访问权限。

1. 在导航栏中，单击**云访问**图标。



2. 在左窗格中，选择要配置云访问的用户。



3. 在 <用户名> 区域的 WDMyCloud.com 帐户中，单击**注册**按钮。
4. 输入用户的电子邮件地址。设置和激活云访问密码时，此电子邮件地址用于发送用户确认信息和说明。
5. 单击**保存**。

要为用户的移动设备生成激活代码，请执行以下操作：

重要信息： 代码自请求时间起 48 小时内有效，仅可使用一次

1. 在屏幕底部 <用户名> 区域的"云设备"区域中，单击**获得代码**。您需要为要激活的每个移动设备和应用程序生成一个代码。对话框显示用户的激活码及其到期日期和时间。

   注意： 确保记下您生成的访问码。

2. 单击**确定**。一旦您使用代码，"配置访问"页面将显示用户现在拥有访问权限的云设备，以及所用的激活代码。

通过 iOS 或 Android 移动应用程序调动文件

My Cloud 移动应用程序允许您从任何设备访问个人云上的所有内容。

关于 My Cloud 移动应用程序

节省移动设备的宝贵空间，将照片和视频轻松直接地上传到您的个人云，然后可安全地访问和共享您的精彩瞬间。

My Cloud 移动应用程序同时允许您在个人云、 Dropbox™ 和其他公共云账户之间轻松地传输文件。

通过 My Cloud 移动应用程序，您可以：

- 在任何地方打开并查看 My Cloud Mirror 设备中存储的重要文件，而无需将它们复制到移动设备上。
- 展示 My Cloud Mirror 设备中存储的照片。
- 从平板电脑或者智能手机连接到 Dropbox 等云网站。
- 串流并欣赏 My Cloud Mirror 设备中存储的音乐和视频文件。

  注意： 视频串流性能在移动设备通过 Wi-Fi 无线连接时和在 LAN 中表现最佳。通过 WAN 流式传输的性能可能会受家庭互联网连接上传速度限制。

- 在您的 Apple 或者 Android 平板设备上共享您的演示文稿。
  My Cloud 应用程序支持大多数主要文件类型，例如 Microsoft Word 文档、Microsoft Excel 电子表格、 PowerPoint 演示文稿。

有关更多功能和说明，请参见 My Cloud 移动应用程序中的帮助、“引导我”页面和快速指示，或者转至 *http://mycloud.com/learn*。

注意： My Cloud 应用程序将您的数据从个人云传输到平板电脑、手持设备或使用 Google Android 或 Apple iOS 的其他便携式设备。 My Cloud 提供 My Cloud Mirror 设备的便捷文件列表，然后启动您最喜爱的播放器或查看器打开您需要的任何文件。有关移动设备支持的文件类型，请参见设备手册。

要求

- My Cloud Mirror 云存储带有最新的固件，并连接到互联网。
- 访问云服务需要 My Cloud 移动应用程序以及有效的 Dropbox、 Google Drive 或者 OneDrive™ 帐户。
- 运行版本 7.0 或更高版本软件的 iOS iPhone 或 iPad。
- 运行版本 4.0 或更高版本软件的 Android 智能手机或平板电脑。

安装 My Cloud 移动应用程序

从 Apple 应用商店或 Google Play 商店下载 My Cloud 移动应用程序，并装到您的移动设备中。

5 管理用户、用户组和共享

关于用户
关于用户组
关于共享

关于用户

管理员 （通常是设备的拥有者）负责设置设备。作为 My Cloud Mirror 设备的所有者，管理员具有专门的用户帐户 (admin)，该帐户为管理员提供管理员特权。使用这些权限，您可以根据具体需求设置和配置设备，以及将其他用户添加到您的个人云。您也可以确切地确定用户可以访问设备上的哪些内容。

默认情况下，管理员 (admin) 用户名没有密码。不过您可以随时创建密码 （请参见“更新用户密码”，页码：20）。

注意： 一次只能有一个人可以使用管理员登录 ID 登录 Web 浏览器应用程序。为此，请确保您在不使用时退出 My Cloud Mirror 设备 Web 浏览器。这样可让其他得到授权的用户使用管理员登录 ID 访问 Web 浏览器应用程序。

请参见“节电器”，页码：74 上的“省电 - 网络访问超时”，以在设定的一段时间后自动从应用程序中退出。

用户界面显示一列当前用户，管理员可通过它查看用户详情，创建新用户，创建用户组，为用户指定现有共享和组的访问权限。

查看用户

1. 在导航栏上，单击**用户**打开“设置用户”界面。



2. 要查看用户详情，在左窗格单击用户名。此时将显示用户概况和共享访问信息。对于某个共享，用户可拥有只读、读写或者无访问权限。



注意： “共享访问”区域中不需要访问权限的共享为灰色。在您设置共享私有之后，共享显示在列表中并可进行编辑。（请参阅“创建私人共享”，页码：28。）

添加单一用户


管理员可添加用户帐户，并设置用户可访问共享的参数。按照以下步骤添加单一用户帐户。

1. 要添加用户，单击界面左下侧的  。
2. 输入您要添加的用户的用户名、名字、姓氏、电子邮件地址 （可选）和密码，然后单击**下一步**。



系统会创建新用户帐户并显示在下面所示的“用户配置文件”界面中。

注意： 当您在“添加用户”界面上输入电子邮件地址时，将创建一个新的云访问帐户。创建之后，新用户将收到如何设置和激活云访问密码的说明电子邮件。

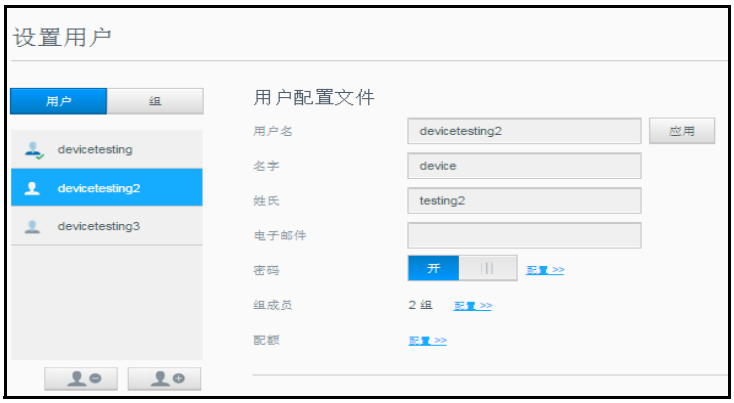

3. 在“用户配置文件”界面中，您可以修改用户密码、修改组和/或配置配额量。
   - 要修改或配置密码，请参见“更新用户密码”，页码：20。
   - 有关将用户指定到组的信息，请参见“将用户分配到组中”，页码：21。
   - 有关配额量的信息，请参见“配额规则”，页码：21。

添加多位用户

按照以下步骤添加多个用户帐户：

1. 要添加多位用户，单击界面左下侧的**添加多个用户**。



2. 选择您要将用户输入设备的方式，然后单击**下一步**：
   - **创建多个用户**：允许您手动输入用户。请参阅“**创建多个用户**”，页码：18。

- **导入用户**：允许您将一组用户导入设备。接下来执行“**导入多位用户**”，页码：19。



创建多个用户

1. 在“创建多个用户”界面上输入以下信息，然后单击**下一步**：
   - **用户名前缀**：输入用户名的前缀。这将添加到要创建用户名的帐户前缀中。（例如：HR）
   - **帐户前缀**：输入数字型帐户前缀。这将添加到要创建用户名的用户名前缀中（例如：143）
   - **用户数**：输入您要创建的用户帐户数。您可添加的最大数目显示在右侧。
   - **密码**：为用户帐户输入密码。
   - **确认密码**：确认用户帐户的密码。
   - **覆盖重复帐户**（可选）：选择覆盖重复账户复选框以覆盖设备中的任何现有重复帐户。



2. 要为新用户指定用户组，单击用户组旁边的复选框，然后单击**下一步**。



3. 输入配额数量，或者留为空白为其分配无限空间，然后单击**下一步**。（请参阅“配额规则”，页码：21。）



4. 界面上显示您的新用户帐户。单击**应用**将它们保存到设备中。



导入多位用户

1. 要导入多位用户，请单击设置用户界面左下侧的**添加多个用户**。



2. 选择**导入用户**，然后单击**下一步**。



3. 单击**下载**以下载一个 .txt 文件，其中明确了创建用户导入文件所需要的格式。

4. 创建并保存导入文件。导入文件的格式应如下：
   - **用户导入文件格式**:#用户名/用户密码/用户组/共享文件夹 (rw)/共享文件夹 (ro)/共享文件夹 （拒绝） /用户配额
   - **例如**：#user/pw/g1:g2/folder1:folder2/folder3:folder4/folder5:folder6/0:0:0:0
5. 单击**导入用户列表**，然后选择您创建的导入文件。
6. 单击**下一步**。
7. 选择您希望新用户帐户具有访问权限的应用程序，然后单击**下一步**。
   将显示“创建多个用户”界面。
8. 单击**保存**。新用户帐户已保存到个人云中。

编辑用户设置

1. 在“设置用户”界面上，选择您要编辑其信息的用户。 “用户概况和共享访问”面板显示。
2. 根据需要，修改必需和可选设置。
3. 如果已在“共享”界面中创建私有共享，其将在“设置用户”界面的“共享访问”区域中显示。您可以为每个用户分配访问它的级别。（请参阅“创建私人共享”，页码：28 获取创建专用共享的信息。）

更新用户密码

在查看有关用户的详情时，管理员可添加或者更改用户的密码 （默认设置是无密码）。

按照以下步骤更新用户密码：

1. 在“设置用户”界面上，从左侧的列表中选择用户。
2. 如果以前没有创建密码，则单击切换按钮 。
3. 单击切换按钮 右侧的**配置**，显示“编辑密码”界面：



4. 在新密码和确认密码字段中输入新密码。
5. 单击**应用**。

将用户分配到组中

按照以下步骤为用户组分配一个用户帐户：

1. 在“设置用户”界面上，从左窗格选择用户。
2. 在“用户组成员”字段中，单击**配置**。
3. 选择您要用户加入的用户组旁边的复选框，然后单击**应用**。

配额规则

指定用户配额可让您更好地控制分配至用户或用户组的磁盘空间。有各种规则规定了哪个配额的优先级高于另一个。

- 用户配额必须 ≤ 组配合 （例如，如果组有 20 GB 配额，当您尝试为用户配额设置 30 GB 配额时，系统将提示您降低用户配额，使之等于或者小于组配额）。
- 如果未设定用户配额，群组配额会分配给用户。
- 如果在用户加入群组之前设置了用户配额，并且已分配群组：

- 如果用户配额 > 用户组配额，则单个用户的配额将自动减少为用户组配额量。
- 如果用户配额 ≤ 用户组配额，则单个用户将保持不变。

为用户指定配额

配额决定 My Cloud Mirror 设备中分配给用户的磁盘空间大小。

按照以下步骤为用户帐户指定配额：

1. 在“设置用户”界面上，从左窗格选择用户。
2. 在“配额”字段中，单击 **“配置”**。



3. 输入 My Cloud Mirror 设备中分配给用户的空间大小。
   - 如要分配无限空间，将配额大小字段保留空白。
4. 单击**应用**。

删除用户

按照以下步骤将用户组从 My Cloud Mirror 设备中删除。

注意： 管理员帐户是无法删除的。

1. 在“设置用户”界面的左窗格，选择您要删除的用户。
2. 单击**删除用户**图标 。
3. 查看确认消息，单击**确定**。用户帐户已从设备中删除，用户帐户列表中不再显示。

关于用户组

组可实现更为便利地管理多位用户。分配给组账户的权限决定了该组可执行哪些操作。

查看组

1. 在导航栏上，单击**用户**打开“设置用户”界面。
2. 单击设置用户下的**用户组**选项卡。
3. 要查看用户组详情，在左窗格单击用户组名称。用户组概况显示。



添加用户组

1. 要添加用户组，单击“设置用户组”界面左下方的  。
2. 输入用户组名称。



3. 单击您要添加到新用户组中的用户旁边的复选框，然后单击**应用**。

4. 在您刚添加的组的“设置用户组”>“组概况”界面上，单击配额旁边的**配置**。



5. 输入配额数量，或者留为空白为其分配无限空间，然后单击**应用**。“设置用户组”界面的左窗格上显示您的新用户组帐户。


编辑用户组设置

1. 在“设置用户组”界面上，选择您要编辑其信息的用户组。“用户组概况和共享访问”面板显示。
2. 根据需要，修改必需和可选设置。要更新用户组的共享访问权限，请参见 “为用户组指定共享访问权限”，页码：23。

为用户组指定共享访问权限

一旦创建用户组帐户，您就可以按照以下步骤为它指定 My Cloud Mirror 设备中各共享的访问权限：

1. 在“设置用户组”界面上，选择您要为其指定共享访问权限的用户组。

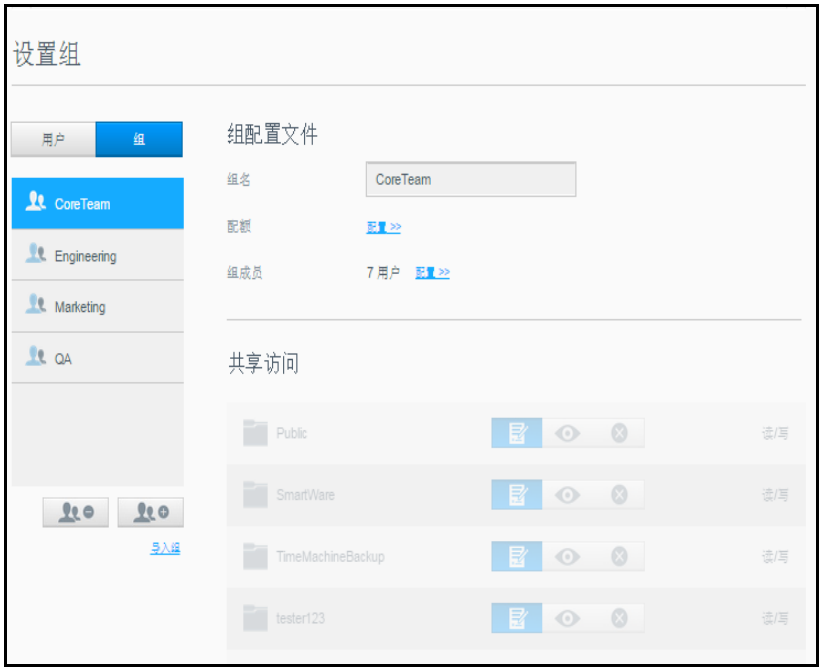

注意： 首先必须在“共享”界面上把共享设为专用。所有公用共享显示为灰色。

2. 在“共享访问”区域，单击以下某个图标，指明共享的访问类型：
   - **读取/写入访问权限：**选择此选项可为用户组帐户提供选定共享的读写访问权限。用户组成员可查看和更新共享。
   - **只读访问：**选择此选项可为用户组帐户提供选定共享的只读访问权限。组成员可查看共享，但不能更新它。
   - **拒绝访问：**用户组对此共享没有访问权限。

   用户组更新为您选择的共享访问权限。

为用户组指定配额

按照以下步骤为用户组指定配额。配额决定 My Cloud Mirror 设备中分配给用户的空间大小。（请参阅“配额规则”，页码：21 了解有关配额的信息。）

1. 在设置
2. 在“配额”字段中，单击**配置**。
3. 输入 My Cloud Mirror 设备中分配给用户组的空间大小。如要分配无限空间，将配额大小字段保留空白。
4. 点击**保存**。

删除用户组

按照以下步骤将用户组从 My Cloud Mirror 设备中删除。

1. 在“设置用户组”界面的左窗格，选择您要删除的用户组。
2. 单击**删除用户**图标 。
3. 要求确认时，单击**确定**。用户组帐户已从设备中删除，用户组帐户列表中不再显示。

关于共享

共享是 My Cloud Mirror 设备中用于存储文件的区域，与文件夹或目录类似。

注意： 在本手册中，我们可以交换使用共享和文件夹两个术语。


共享可以是公用的，所有用户都可以访问其内容，也可以是专用的，其访问权限限定在选定的用户。导航栏上的**共享**图标显示 My Cloud Mirror 设备中的共享列表，并可供管理员管理共享和用户访问权限。

查看共享列表


单击导航栏上的**共享**图标，显示 My Cloud Mirror 设备中的共享列表。其中将显示每个共享名所对应的描述、媒体服务和公用访问状态。

按照以下步骤查看共享列表。

1. 在导航栏上，单击**共享**显示“关于共享”页面。

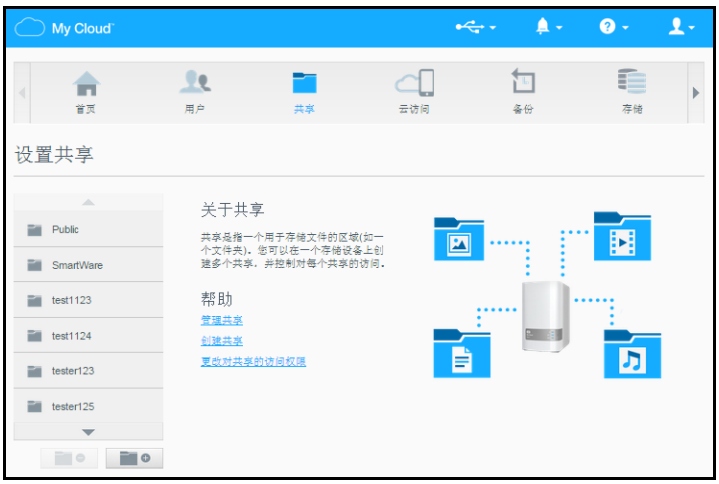

2. 单击共享以显示其概况和共享访问信息。

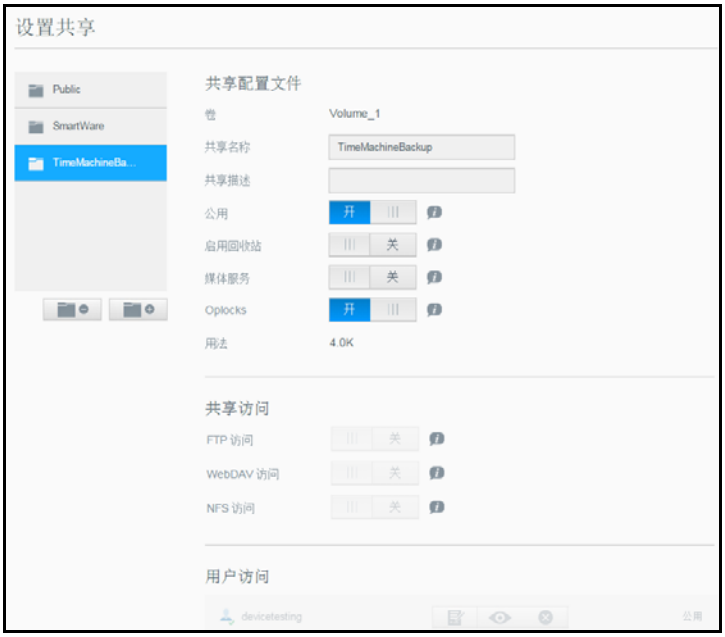


注意： 只有当共享为专用时，您才能配置权限。公用共享始终具有读/写访问权限，并显示为灰色。

创建新共享

您可以创建一个共享，将它指定为公用或专用。例如，如果共享中包含财务信息，您可能想把共享设为私用。如果您有照片要给朋友看，您可以将共享设为公开。

1. 单击导航栏中的**共享**图标 ，以显示“关于共享”界面。
2. 单击添加共享图标 。

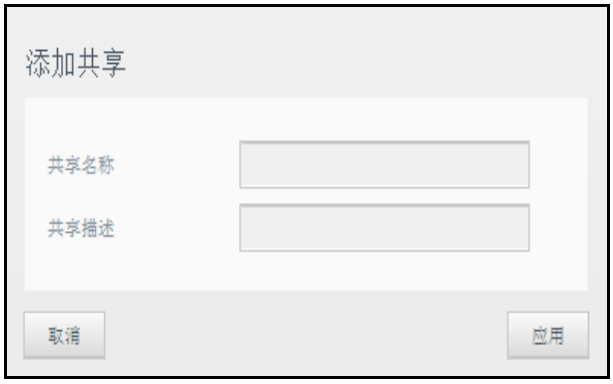

3. 输入共享名称和描述：

共享名	为共享指定名称。（名称必须分大小写，包括 1 到 32 个字母数字字符，但不含空格。）
共享描述 （可选）	输入共享的简要描述，以提醒您其中包含的内容。注意，共享描述必须以字母数字开头，最多可包含 256 个字符。

4. 单击**应用**。此时将显示“共享配置文件”面板。



5. 参考下表，编辑选定共享的“共享概况”和“共享访问”设置。

公用	要授予对选定共享的公共访问权限，请单击切换按钮 切换为“开”。（默认设置是“关”）
启用回收站 （可选）	回收站中包含从 My Cloud Mirror 设备中删除的任何文件。如果您要使用媒体服务，单击切换按钮 ，将其切换到“开”。（默认值是“关”。） *注意：* 回收站仅可用于 Windows SMB 文件。
启用媒体服务 （可选）	此选项可将该共享中存储的媒体流式传输到其他设备中。如果您需要启用“媒体服务”，则单击切换按钮 ，将其切换到“开”。（默认值是“关”。） *注意：* 媒体服务器必须为设备启用，才能为共享提供媒体。 请参见“启用 DLNA”，页码：64 获取为设备启用媒体服务的说明。
oplocks	此选项可让您启用和禁用 oplocks （乐观并发控制）。要禁用它，单击切换按钮 ，将其切换到“关”。（默认设置为“开”。） oplocks 又称为 OCC，是一种为数据冲突较少的系统改善数据管理和性能的工具。
FTP 访问 （可选）	此选项允许通过 FTP 访问该共享。如果您要使用 FTP 访问，单击切换按钮 ，将其切换到“开”。 *注意：* 必须先启用 FTP 访问，方可为共享提供 FTP 访问权限。请参见“网络服务”，页码：77 了解如何启用 FTP 访问权限的说明。
WebDAV 访问 （可选）	此选项允许通过 WebDAV 访问该共享。如果您要使用 WebDAV 访问，单击切换按钮 ，将其切换到“开”。 *注意：* 必须先启用 WebDAV 访问，方可为共享提供 WebDAV 访问权限。请参见“网络服务”，页码：77 了解如何启用 WebDAV 访问权限的说明。
NFS 访问	NFS （网络文件系统）是一项协议，允许用户通过网络访问文件。在 Unix、 Linux 和一些 Mac OSx 版本中很常见。有关更多信息，请参阅“网络服务”，页码：77 。

编辑共享设置

1. 在“设置共享”界面上，选择您要编辑的共享。此时将显示“共享概况”面板。
2. 根据需要，修改必需和可选设置。

创建私人共享

如果您认定有必要限制公用共享的访问权限，您可将其转换成专用共享：

1. 在“设置共享”界面中，选择共享：



2. 将**公用访问**按钮切换至关。
3. 针对**用户访问**区中所列的每位用户，单击共享的相应图标，选择访问权限级别（读写 、只读  或者无访问权限 ）。

删除共享

警告！ 删除共享将擦除共享中的所有文件和文件夹。

1. 在“关于共享”页面上，从共享列表中选择共享。
2. 单击**删除共享**图标 。
3. 查看确认消息，单击**确定**。

本地访问共享内容

注意： 有关远程访问共享内容的信息，请参见“远程访问云”，页码：12。

打开 My Cloud Mirror 共享有多种选项。对于专用共享，用户必须拥有：

- 指定给该共享名称的用户名和密码
- 对该共享的只读或完全访问权限

注意： 下表针对 WD Access，它是一种帮助您快速执行重要功能的应用程序。WD Access 会在设置 My Cloud 期间自动安装。

如果您要使用下列方式打开共享...	则...
系列托盘中的 WD Access 图标 (Windows)	1。 左键或右键单击 WD Access 图标 以显示主菜单。 2。 单击 My Cloud 设备名称，然后单击**打开**。 Windows 资源管理器中显示共享。 3。 对于专用共享，如果系统提示输入用户名和密码，则输入与您用户帐户关联的用户名和密码。 4。 对于专用共享，如果用户名和密码与登录计算机所使用的用户名和密码相同，则不需要输入用户名和密码。如果它们不同，请访问 http://support.wd.com 并查看知识库 第 5681 号答案。
菜单栏中的 WD Access (Mac OS X)	1。 单击菜单栏中的 WD Access 图标 并将光标移到 My Cloud 设备的名称上，以显示子菜单。 2。 选择 WD Access 子菜单上的打开。共享显示在第二个子菜单中。 3。 选择所需的共享。 4。 对于专用共享，如果系统提示输入用户名和密码，则输入与您用户帐户关联的用户名和密码 （请参见 “添加单一用户”，页码：16）。 5。 对于公用共享，如果系统提示输入用户名和密码，则选择**客人**。
Windows 10/Windows 8 或 8.1	1。 在任务栏中，单击文件资源管理器图标 。 2。 在左面板中，选择**网络**，并双击 **WDMyCloudMirror**。 3。 双击设备中的公用或者专用共享。
Windows Vista/Windows 7/ Windows XP	1。 单击 或者**开始** > **计算机**。 2。 在左面板上，选择**网络** 3。 单击 **WDMyCloudMirror**。 4。 双击设备中的公用或者专用共享。
Mac OS X	1。 打开 Finder 窗口，并在侧栏共享标题下找到 My Cloud 设备。 如果显示授权页面，选择客人，然后单击**连接**。 2。 单击设备以显示 Public 共享以及您拥有访问权限的任何专用共享。

6

面板一览

启动面板
面板主页
获取客户支持
常见任务

使用 My Cloud Mirror 面板根据您的偏好配置设置和管理设备。例如，您可以设置用户帐户，限制访问 My Cloud Mirror 设备中的文件，设置用于存储文件的文件夹，启用远程访问，以及根据您的需要对设备进行自定义。

启动面板

使用下列其中一种方法启动面板。


注意： WD Access 和 WD SmartWare 是有用的 WD 应用程序，您可以从在线学习中心下载页面进行下载，网址为：*http://mycloud.com/learn*

如果从下面启动...	**则...**
桌面图标 （当您使用设置软件时，此图标会安装在您的桌面上。）	 双击面板图标启动 My Cloud Mirror 面板。
浏览器或 Windows 资源管理器	**使用设备名称：** 3。 在浏览器的地址字段输入您 My Cloud Mirror 设备的名称 （默认名称：wdmycloudmirror）： - **http://<设备名称>** (Windows) （示例：http://wdmycloudmirror） - **http://<设备名称>.local** (Mac) （示例：http://wdmycloudmirror.local） 4。 单击**执行**。 **使用 IP 地址：** 1。 在浏览器的地址字段，输入您 My Cloud Mirror 设备的 IP 地址：**http://<IP 地址>**。您可以从路由器的用户界面找到 IP 地址。 2。 单击**执行**。
WD SmartWare	1。 在 WD SmartWare 主页，选择 My Cloud 设备。 2。 单击设置选项卡以显示“主要设置”页面。 3。 单击设置硬盘。

Windows 10、 8 或 8.1	1。 在“开始”页面上输入**计算机**。 2。 单击**计算机**。 3。 在左窗格，单击**网络**。 4。 在右面板，找到“存储器”下的 My Cloud Mirror 设备。 5。 双击设备，或者右键单击并从右键菜单选择**查看设备网页**。
Windows 7/Vista	1。 单击 **> 计算机**。 2。 在左面板，选择**网络** 3。 在右面板，找到“存储器”下的 My Cloud Mirror 设备。 4。 双击设备，或者右键单击并从右键菜单选择**查看设备网页**。
Windows XP	1。 单击**开始 > 网上邻居**。 2。 找到 My Cloud 设备。 3。 双击设备或右键单击并选择**调用**。
Mac OS X	1。 单击 Safari 图标 **> 书签图标 > Bonjour**。 2。 双击网络中的 My Cloud Mirror 设备。
移动设备	**iOS 设备：** 1。 打开浏览器。 2。 在地址栏中，输入 http://<设备名称>.local。 Android 设备： 1。 打开浏览器。 2。 在地址栏中，输入 http://<设备名称>。

面板主页

My Cloud Mirror 主页拥有位于右上角的信息栏、横跨页面的导航图标栏、一目了然的硬盘主要功能状态以及设置更新链接。

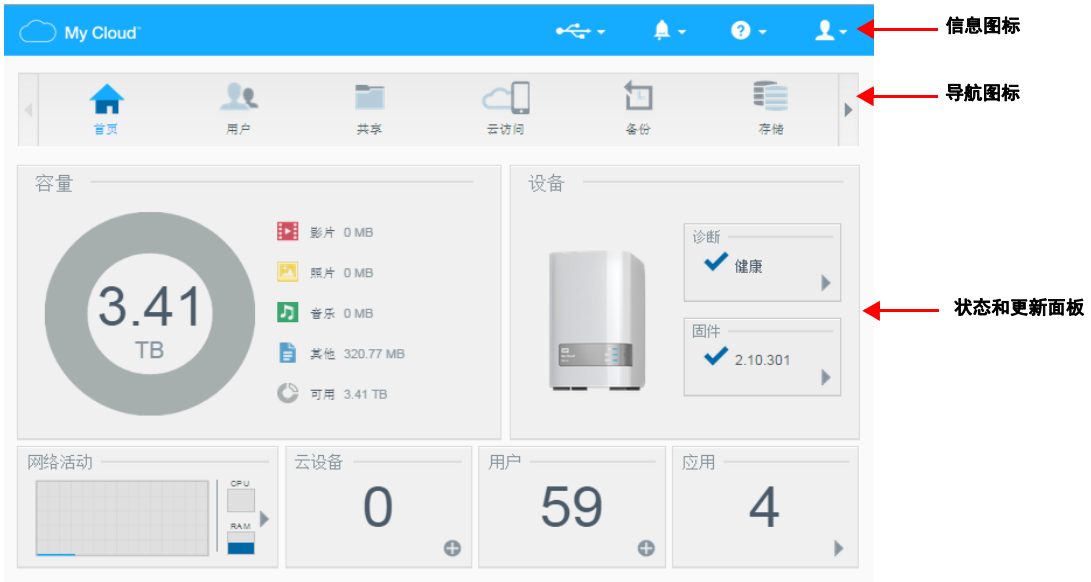

信息图标

图标	名称	操作
	My Cloud Mirror 设备上的 USB 设备	单击将显示 USB 设备的连接数目 （带多台设备的集线器可能连接到 USB 端口）。如果没有连接 USB 设备，则图标为灰色。
	警报	单击将显示有关新固件和网络问题的最新警报。
	严重警报	单击以显示严重警告：如超过温度、低于温度、硬盘智能故障或要安装的数据卷的故障。


导航图标

图标	名称	操作
	主页	面板显示设备的主要功能和用于更新设备的链接，一目了然。
	用户	创建、更改和删除用户，以及授予他们特定共享的完全或者有限访问权限。
	共享	创建、更改和删除共享 （文件夹），向特定用户授予特定共享的完全或者有限访问权限，或者不授予任何访问权限。
	云访问	设置、更改和解除特定共享的云访问。监控远程访问状态。
	备份	创建将文件拷贝以下位置的备份： • USB 硬盘 • 位于本地网络或者远程网络的另一台 My Cloud Mirror • My Cloud Mirror 设备中的另一位置 • 云备份网站
	存储	选择并指定您要 My Cloud Mirror 设备存储您数据的方式。

图标	名称	操作
	应用	添加或者删除可让您更加高效地使用您设备的各种应用程序。
	设置	为您的 My Cloud Mirror 设备配置高级设置，包括： • 常规设备设置 • 网络配置 • ISO 加载选项 • 媒体选项 • 设备实用工具任务 • 通通知设置 • 固件更新设置

在主页上查看设备状态和执行更新


主页的主体部分显示设备盘的状态及其功能，并提供大多数必要任务的快捷方式。

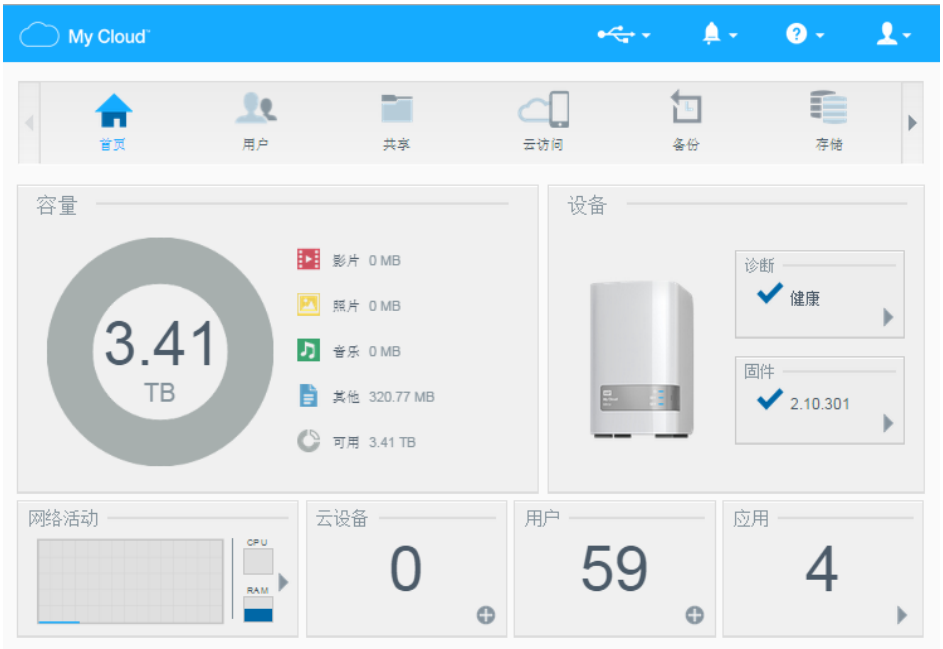

容量

容量面板显示 My Cloud Mirror 设备中剩余的可用存储容量以及如何分配存储空间。

注意： 仅当云服务选项开启时，存储分配信息才会显示。请参见“云访问”，页码：72，了解启用云服务的步骤。

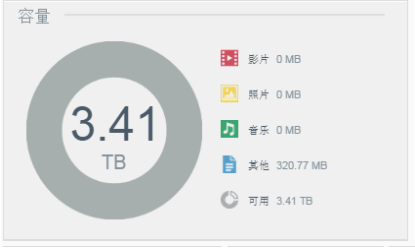

设备

“设备”部分标识系统的总体运行状况，指示固件的当前版本，以及通知您是否有固件更新可用。



诊断

“诊断”部分显示系统组件的概况，以及标识 My Cloud Mirror 设备的总体运行状况。

1. 要查看有关系统组件状态的详情，请单击右侧的箭头。
2. 要返回主页，单击**关闭**。

固件


“固件”部分显示 My Cloud Mirror 设备中加载的固件的当前版本。蓝色划勾符号表示固件为最新版本。

> **注意：** 如果有新固件可用，请参见“固件更新”，页码：92，获取有关更新 My Cloud Mirror 设备的信息。

1. 要查看固件是否有更新版本可用，单击固件右侧的箭头以显示固件可用性：
2. 如果有更新可用，单击**安装并重启**更新设备。
3. 要返回主页，单击**确定**或**取消**。

网络活动


“网络活动”面板显示 My Cloud Mirror 设备上正在运行的系统活动和进程。您一眼就能够清楚地掌握网络、 CPU 和 RAM 的活动状况。

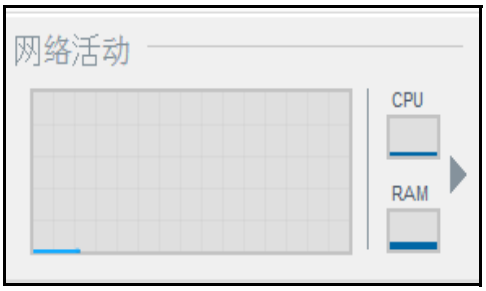


1. 要查看 My Cloud Mirror 设备中运行的所有系统活动和进程的列表，单击面板右侧的箭头图标以显示设备活动面板。




- **CPU**：单击右箭头可查看 CPU 活动状况。单击**返回**可退回“设备活动状况”窗格。单击**关闭**返回主页。

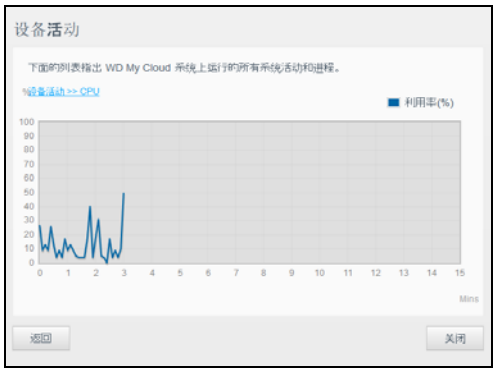

- **内存**：单击右箭头可查看内存活动状况。单击**返回**可退回“设备活动状况”窗格。单击**关闭**返回主页。

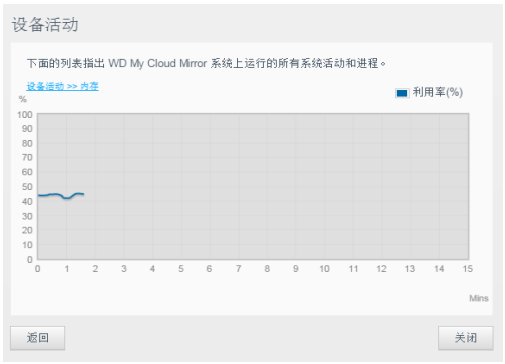

- **网络**：单击右箭头可查看网络活动状况。单击**返回**可退回“设备活动状况”窗格。单击**关闭**返回主页。

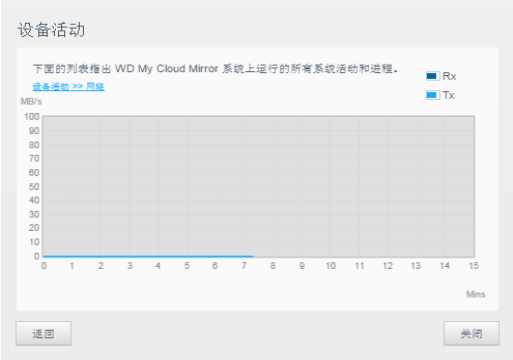

- **进程**：单击右箭头查看进程信息，包括活动进程的列表和每个进程使用的 CPU 和内存的数量。单击**返回**可退回“设备活动状况”窗格。单击**关闭**返回主页。




云设备

“云设备”面板显示当前远程访问 My Cloud Mirror 设备的云设备数量。在此示例中，一台云设备正在远程访问它。



1. 要为某个用户添加云访问权限，请单击面板右下角中的加号 (+) 以显示：

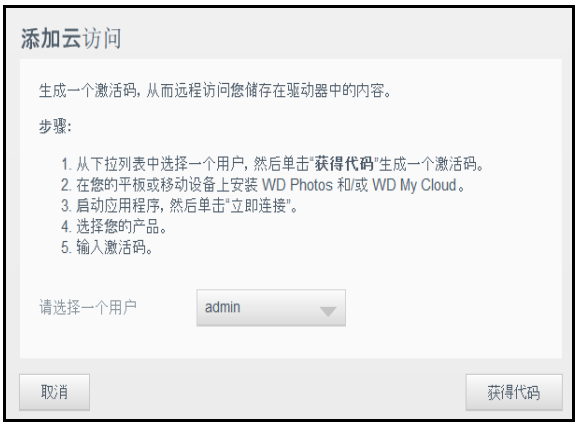

2. 要生成激活代码，单击**获得代码**。
3. 按照页面说明将平板电脑或移动设备连接到 My Cloud Mirror 设备。

用户

“用户”面板显示目前已创建的可使用 My Cloud Mirror 设备的用户数。



1. 要添加用户，单击面板右下角的加号 (+)：



注意： 当您在“添加用户”界面上输入电子邮件地址时，将为云访问创建一个新的账户。用户将收到如何设置和激活云访问密码的说明电子邮件。

2. 输入必需信息，然后单击**应用**。

注意： 也可以从“设置用户”页面添加和配置用户。

应用程序

“应用程序”面板显示 My Cloud Mirror 设备中目前安装的应用程序。



1. 要查看已安装的应用程序，单击面板右下角中的箭头以显示：



注意： 要安装应用程序，请参见“管理 My Cloud Mirror 中的应用”，页码：53。

2. 要返回主页，单击**关闭**。


管理警报

警报功能显示包含 My Cloud Mirror 设备状态相关信息的系统消息。面板右上角出现三种警报。


警报图标	警报类型	描述
	信息	信息警报可让您保持对非关键系统信息的更新。示例：需要重启
	警告	警告会指明可能在将来导致问题的状况。示例：网络断开连接。
	严重	此警告显示已经发生的错误或者问题，通常为系统故障。示例：风扇不转

查看警报详情

1. 在面板上，单击右上角的警报图标  。
2. 从警报列表中，单击您要查看的警报旁边的箭头 ，或者单击**查看全部**以查看所有警报的详情。

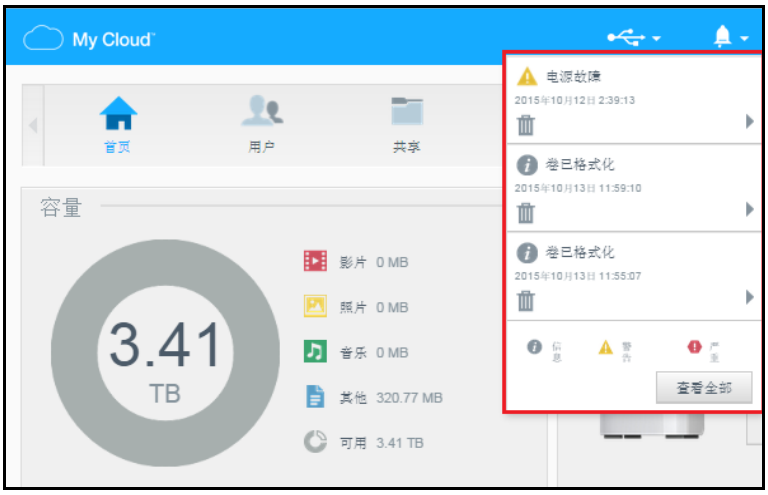

在出现警报时，警报消息会在面板内显示警报图标 和窗口。要关闭警报消息，单击**关闭**。

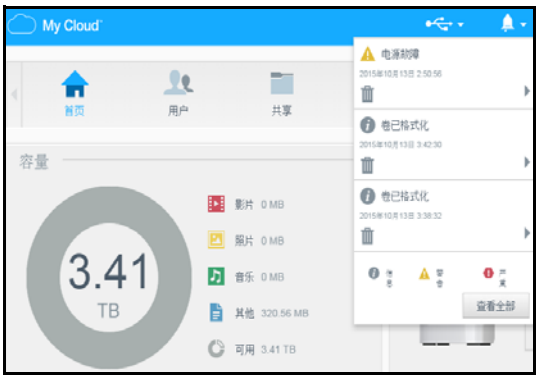

解除警报

1. 在面板上，单击右上角的警报图标 。
2. 选择要解除的警报旁的删除图标 。
   为了解除所有警报，单击**查看全部**，然后单击**全部解除**。



获取客户支持

要打开支持页面：

1. 在任何页面上，单击帮助图标 以显示“帮助”菜单。

2. 单击**支持**以显示以下页面：



如果 My Cloud Mirror 设备发生问题，WD 技术支持人员需要有关您设备的信息以排查故障并确定最佳的解决方案。获取设备信息和请求支持有两种方式：

- 自动运行系统报告并将报告发送给 WD。
- 手动创建系统报告并将报告发送给 WD。

请求自动支持

在“请求自动客户支持”部分：

1. 单击**隐私策略**链接以查看 WD 的隐私策略。
2. 单击**附上我的设备诊断报告并请求支持**复选框。
3. 单击**请求支持**按钮。

创建并保存系统报告

在“创建并保存系统报告”部分：

1. 单击**创建并保存**。将文件保存到计算机中。
2. 如果需要，通过电子邮件将报告发送给 WD 技术支持人员。

获取其他报告

“支持资源”部分包含了访问更多资源的链接：

- 要获取最近更新的用户手册，请单击**产品文档**链接。
- 要查看常见问题答疑和说明，请单击**疑难解答**链接。
- 要与其他用户讨论 My Cloud Mirror 设备，请点击**论坛**链接。
- 要查看 WD 联系电话和其他联系信息，请单击**联系信息**链接。

常见任务

以下几章逐步引导您完成配置和使用
My Cloud Mirror 设备。下表提供了某些常见任务说明的快捷方式。

如何...	请参见...
在我的网络上设置设备	页码：9
使用媒体服务器	页码：62
启用 DLNA 和 iTunes	页码：64
关闭或重启 My Cloud Mirror 设备	页码：86
更新固件	页码：92
访问设备中的内容 （公用和专用共享）	页码：10
添加用户	页码：15
创建共享	页码：24
上传和备份内容到设备	页码：42
备份设备。	页码：42
为您以及您想与之共享的人员启用或者禁用远程访问	页码：12
下载 WD 移动应用	页码：14

7

备份和还原文件

关于备份
管理 USB 设备和 USB 备份
远程备份
内部备份
云备份

关于备份

My Cloud Mirror 设备有多种数据备份方式。它们包括：

- **USB 备份** – 允许您在 My Cloud Mirror 设备与 USB 设备之间备份数据。
- **远程备份** – 将这台 My Cloud Mirror 设备数据备份到另一台 My Cloud Mirror 设备，或者将另一台 My Cloud Mirror 设备的数据备份到这台 My Cloud Mirror 设备。
- **内部备份** – 将数据从一个存储位置备份到 My Cloud Mirror 设备中的另一个存储位置。
- **云备份** – 将 My Cloud Mirror 设备数据备份到外部云备份空间。

管理 USB 设备和 USB 备份

当 USB 设备连接到 My Cloud Mirror 设备中时，它将变成网络驱动器。一旦连通，USB 设备具有以下功能：

- 当将 WD Passport、记忆棒或照相机等外置 USB 设备连接到 My Cloud Mirror 设备时，可通过 Windows 资源浏览器或 Mac Finder 访问它。
- USB 设备可用作备份的目标。
- 现在可将设备映射为用户共享驱动器。
- 如果 WD 外部硬盘已锁定，当其连接到 My Cloud Mirror 设备时，其会保持这种安全状态。使用面板，您可以根据需要解锁或 重新锁定它。

连接 USB 设备

当将 USB 硬盘连接到 My Cloud Mirror 设备背面的 USB 端口时，可增加存储空间并获得备份功能。 USB 硬盘在 My Cloud Mirror 面板。（请参阅“关于共享”，页码：24。）

My Cloud Mirror 设备支持以下格式的外部附加 USB 设备：

- FAT/FAT32
- NTFS （读写能力）
- HFS+J
- Linux Ext2、 Ext3/Ext4
- XFS

警告！ 执行 NFS 或 AFP 文件传输时挂载或弹出 USB 驱动器将中断文件传输过程。

创建 USB 备份

使用以下步骤将 My Cloud Mirror 中的数据备份到 USB 设备或者相反。

1. 在导航栏上，单击**备份**打开备份界面。



2. 单击 **USB 备份** （如果尚未选择）。
3. 单击**创建作业**。



4. 输入以下信息创建 USB 备份作业：

作业名称	输入备份的作业名称。
方向	从下拉菜单中选择备份方向。选项包括： • USB 到 NAS：将 USB 设备中的数据备份到 My Cloud Mirror 设备。 • NAS 到 USB：将 My Cloud Mirror 设备中的数据备份到 USB 设备。
源文件夹	单击**浏览**并选择您要备份的文件夹。
目标文件夹	单击**浏览**并选择备份的目标文件夹。

备份类型	从下拉菜单中选择备份类型。 • 复制 - 将文件从源复制到目标。复制的文件不会被覆写。 • 同步 - 将文件从源复制到目标。复制的文件会被覆写。 • 增量 - 将多达 25 份增量改变文件复制到目标。
连接时自动启动	选项为“开”或“关”。

5. 单击**创建**。
6. 在“USB 备份作业”区域，单击箭头开始备份。
   “USB 备份作业”区域中显示备份的进度。

查看 USB 备份作业的详细信息

1. 在“USB 备份”界面上，从“USB 备份作业”下选择您要查看其 USB 详细信息的作业，然后单击**详细信息**图标 。
2. 仔细阅读 USB 详情界面，然后单击**关闭**以关闭此界面。

删除 USB 备份作业

1. 在“USB 备份”界面上，从“USB 备份作业”下选择您要修改的作业，然后单击**编辑**图标 。
2. 在“USB 备份”区域，对作业进行必要的修改，然后单击**备份**。

删除 USB 备份作业

1. 在“USB 备份”界面上，在 USB 备份作业下单击要删除的作业旁的**删除作业**图标 。
2. 查看确认消息，单击**确定**。此刻，选定的 USB 备份作业已经从 USB 备份作业列表中删除。

远程备份

将您的 My Cloud Mirror 设备备份到另一 My Cloud Mirror 设备。

继续远程备份之前，请确保以下事项：

- 具有用于备份该设备的远程 My Cloud Mirror 设备。除了先前存在的数据外，此设备上的现有共享和数据将复制到目标设备。
- 远程服务器设置在远程 My Cloud Mirror 设备上开启。
- 远程 My Cloud Mirror 设备的备份密码启用。
- 已经启用端口转发功能，在互联网上能够看到远程 My Cloud Mirror 设备。

有关远程备份的更多信息，请参阅知识库第 10637 号答案。

创建远程备份

使用以下步骤将 My Cloud Mirror 数据备份到远程设备。

1. 在导航栏上，单击**备份**打开备份界面。
2. 单击“**远程备份**”。



3. 单击**创建作业**。



4. 输入以下信息，创建远程备份作业。

作业名称	输入备份的作业名称。
远程服务器	从下拉列表中选择远程服务器。
远程 IP 地址	输入要用来备份此设备的远程服务器的 IP 地址。
密码	输入远程备份服务器的密码。
SSH 用户名	固态混合硬盘
SSH 密码	输入固态混合硬盘密码。
源文件夹	单击“浏览”并选择您要备份的文件夹。
目标文件夹	单击“浏览”并选择备份的目标文件夹。
备份类型	从下拉列表中选择备份类型。 • 复制 – 将文件从源复制到目标。复制的文件不会被覆写。 • 同步 – 将文件从源复制到目标。复制的文件会被覆写。
定期重复	如果您要使用定期备份功能： 1。 单击切换按钮 启用“定期备份”功能。 2。 选择备份频率：每天、每周、每月。 3. 从下拉菜单中选择时间 （小时和分钟）。
传输加密	如果您要传输加密，单击切换按钮 ，将其切换到“开”。

5. 选中您要备份的数据旁边的复选框，然后单击**下一步**。
6. 在**远程 IP**字段，输入远程备份服务器的 IP 地址。（例如：192.168.1.16）
7. 在“密码”字段，输入远程备份服务器的密码，然后单击**下一步**。
8. 选中您要备份其中数据的共享旁边的复选框，然后单击**下一步**。
9. 输入以下信息，创建一个远程备份作业并单击“**下一步**”：

作业名称	输入备份的作业名称。
自动更新	单击开关按钮 以启用“自动更新”功能。
立即备份	单击“**是**”以立即开始您的远程备份。单击**否**创建今后执行的远程备份作业。

10. 查看您的“远程备份”作业细节并单击“**完成**”。

查看远程备份作业的详情

1. 在“远程备份”界面的远程备份作业下，单击您要查看的作业旁边的**详情**图标 。
2. 查看“详情”界面，然后单击**关闭**。

恢复远程备份

使用以下步骤恢复您保存在远程服务器上的数据。此过程将把您保存在远程服务器中的数据恢复到本地服务器中。

1. 在“远程备份”屏幕上的“远程备份作业”下，单击您要查看的作业旁的**恢复**按钮。
2. 在“恢复”界面上，单击确定确认您想要恢复数据。已开始数据恢复。

删除远程备份

1. 在“远程备份”界面的远程备份作业下，单击您要删除的作业旁边的**删除**图标 。
2. 查看确认消息，单击**确定**。此刻，选定的“远程备份”作业已从“远程备份作业”列表中删除。

内部备份

内部备份将一个存储位置的现有内容备份到 My Cloud Mirror 设备中的另一个存储位置。

创建内部备份

按照以下步骤对 My Cloud Mirror 执行内部备份。

1. 在导航栏上，单击**备份**打开备份界面。
2. 单击**内部备份。**
3. 单击“创建作业”。



4. 输入以下信息，创建内部备份作业：

作业名称	输入备份的作业名称。
源文件夹	单击**浏览**并选择您要备份的文件夹。
目标文件夹	单击**浏览**并选择备份的目标文件夹。
备份类型	从下拉菜单中选择备份类型。 • 复制 – 将文件从源复制到目标。复制的文件不会被覆写。 • 同步 – 将文件从源复制到目标。复制的文件会被覆写。 • 增量 – 将多达 25 份增量改变文件复制到目标。
定期重复	如果您要使用定期备份功能： 1。 单击切换按钮 启用“定期备份”功能。 2。 选择备份频率：每天、每周、每月。 3。 从下拉菜单中选择时间 （小时和分钟）。

5. 单击**创建**。已完成的作业会显示在“内部备份作业”区域中。



发起即时内部备份

- 在“内部备份”界面上，于“内部备份作业”下选择您要立即备份的作业，然后单击**立即开始**图标。



内部备份开始。

修改内部备份作业


1. 在“内部备份”界面上，从“内部备份作业”下选择您要修改的作业，然后单击**编辑**图标。



2. 在“修改作业”界面中，对作业进行必要的修改，然后单击**应用**。

查看内部备份详情

1. 在“内部备份”界面上，从“内部备份作业”下选择您要修改的作业，然后单击**详情**图标。

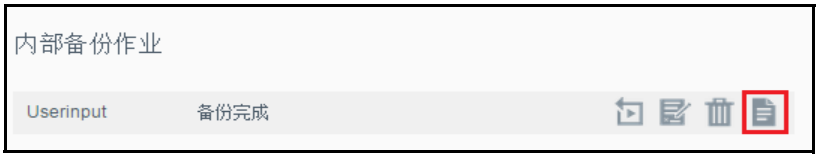

2. 查看您“内部备份”作业的详细信息，然后单击**关闭**。

删除内部备份作业

1. 在“内部备份”界面上，从“内部备份作业”下选择您要删除的作业，然后单击**删除**图标。



2. 删除确认消息后，单击**确定**。此刻，选定的内部备份作业已从内部备份作业列表删除。

云备份

云备份允许创建可通过 Internet 以及各种移动设备访问的远程备份。 My Cloud Mirror 设备使用以下云服务来创建远程备份：


- **ElephantDrive**：ElephantDrive 是一种云备份服务，可远程提供安全、自动的文件备份。
- **Amazon S3**：Amazon Simple Storage Service (S3) 是一种在线文件存储 Web 服务，可用于从 Web 上的任何位置随时存取任意数量的数据。

启用 ElephantDrive 云备份

ElephantDrive 是一种云备份服务，可远程提供安全、自动的文件备份。启用后， ElephantDrive 将自动与设备同步。有关更多信息，请参阅 *http://home.elephantdrive.com/welcome/wdc/*。

使用以下步骤启用使用 ElephantDrive 的云备份。


1. 在导航栏上，单击**备份**打开备份界面。
2. 单击**云备份**（如果尚未选择）。

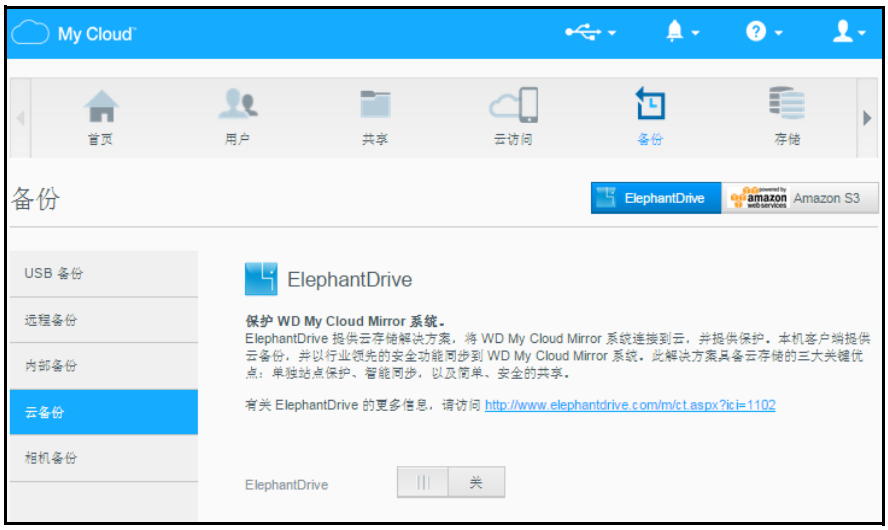

3. 单击界面顶部的 **ElephantDrive**。
4. 在 ElephantDrive 字段中，单击切换按钮 打开 ElephantDrive 云备份。



5. 单击**注册**。“注册”界面显示。

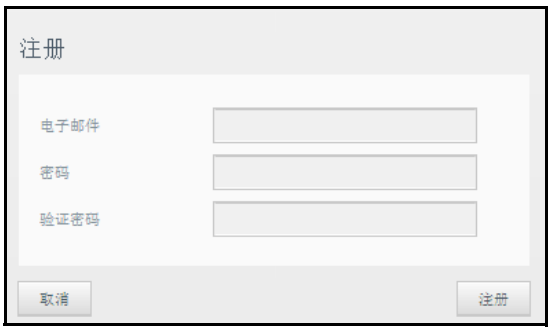

6. 输入以下信息，然后单击**注册**：
   - **电子邮件地址**：输入电子邮件地址，您将使用此地址接收来自 ElephantDrive 的信息。
   - **密码**：输入新帐户的密码
   - **验证密码**：重新输入密码。
7. 现在您已启用 ElephantDrive 云备份。

使用 ElephantDrive 备份

一旦启用 ElephantDrive，使用以下步骤创建云备份。

1. 在导航栏上，单击**备份**打开备份界面。
2. 单击**云备份**（如果尚未选择）。
3. 单击界面右上角的 **ElephantDrive**。



4. 在“访问备份”字段中，单击**登录**。
5. 输入您在 第 6 步，页码：50 中注册 ElephantDrive 时使用的电子邮件地址和密码，然后单击**登录**。
6. 在 Elephant Drive 字段中，单击**新设备备份向导链接**。
7. 根据 ElephantDrive 备份向导中概述的步骤创建云备份。

启用 Amazon S3 云备份

注意： 在创建云备份前，先注册 Amazon S3 服务：*http://aws.amazon.com/s3*。

设置好 Amazon S3 帐户后，使用以下步骤创建云备份。

1. 在导航栏上，单击**备份**打开备份界面。
2. 单击**云备份**（如果尚未选择）。
3. 单击屏幕顶部的 **Amazon S3** 按钮。



4. 单击**创建**。



5. 为您的云备份输入作业名称，然后单击**下一步**。



6. 输入 Amazon S3 提供的以下信息：
   - **地区**：从下拉菜单中选择使用云的地区。
   - **访问密钥**：输入 Amazon S3 提供给您的访问密钥。
   - **私人密钥**：输入 Amazon S3 提供给您的私人密钥。
   - **远程路径**：输入云的远程路径。通常是您的空间名称。

7. 单击**下一步**。
8. 输入以下信息，然后单击**下一步**：

类型	选择以下某个选项： • **上传**：将 My Cloud Mirror 数据备份到 Amazon S3 Bucket。 • **下载**：将 Amazon S3 空间中的数据备份到 My Cloud Mirror 设备中。
备份类型	从下拉菜单中选择您要执行的备份类型。选项包括： • **覆盖现有文件**：覆盖目标文件夹中与源文件同名的文件。 • **完全备份**：每次执行备份时，创建包含所有备份数据的单独的文件夹。 • **增量备份**：使用比目标文件更新的源文件覆盖文件。

9. 在“本地路径”字段中，输入备份在 My Cloud Mirror 服务器中的路径。
   - 单击**浏览**，找到备份在设备上的位置。（例如 Volume_1/backup）
10. 单击切换按钮 切换到“开”以启用“自动更新”功能。这将根据您创建的计划自动更新备份。
    - 如果激活自动更新功能：
      - 选择自动更新计划：每天、每周或每月
      - 从下拉菜单选择“自动更新时间” （“每天”选项）。
    - 单击**下一步**。
11. 如果您不选择“自动更新”，在“立即备份”字段中指明您是否要立即开始备份。
    - 选择**是**以立即开始备份。
12. 单击**下一步**。
13. 查看设置，然后单击**完成**。

    您的 Amazon S3 云备份随即创建。新作业在 Amazon S3 备份页面的 Amazon S3 队列部分显示。
14. 访问 Amazon S3 云备份 Bucket 查看您的设备备份。

8

管理 My Cloud Mirror 中的应用

关于应用程序
管理应用程序

关于应用程序

应用是应用程序的简称。应用程序是有些独立的程序，用于增强您设备或服务的现有功能。 My Cloud Mirror 设备提供各种应用，帮助您高效地使用您的设备。

注意： WD 建议在设备上安装任何应用之前，应完全理解其性质。

注意： 请通过独立的供应商为各应用程序获取支持。


My Cloud Mirror 预装有各种应用程序。还提供了可用应用程序列表，供您从“添加应用程序”界面选择。

管理应用程序

“应用”界面显示当前安装的应用程序列表。在该界面中，可使用已安装的应用程序、新增应用程序或者删除您不需要再使用的应用程序。

查看应用程序

1. 在导航栏上，单击**应用程序**显示应用程序界面：

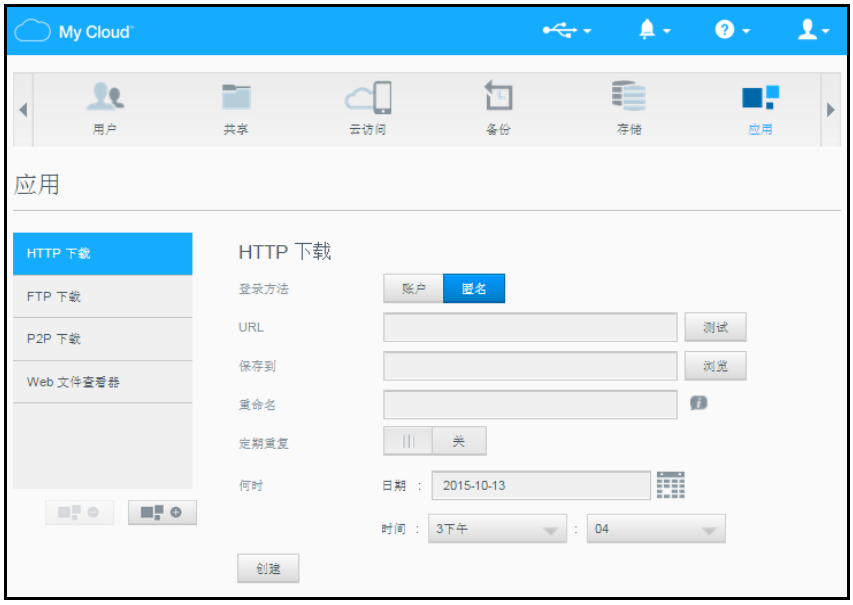

2. 要选择应用程序，可在左窗格单击应用程序的名称。应用程序显示在右窗格中。

添加应用程序

使用以下步骤将应用程序添加到 My Cloud Mirror 设备。

1. 在导航栏上，单击**应用程序**显示应用程序界面。
2. 单击界面左下侧的**添加应用程序**图标 。
   首次添加应用程序时，将显示“服务条款”界面。阅读并接受协议。
3. 在“添加应用程序”界面上，勾选要添加至设备的应用程序。




4. 有关应用程序的详细信息，请单击**详细信息**。关闭“详细信息”界面。
5. 勾选要添加至设备的应用程序，然后单击**安装**。选中的应用将添加到设备。

手动添加应用程序

如果您要添加的应用未在“添加应用”界面中列出，则使用以下步骤将该应用程序手动添加到您的 My Cloud Mirror 设备。

注意： WD 建议在设备上安装任何应用之前，应完全理解其性质。

1. 在导航栏上，单击**应用程序**显示应用程序界面。

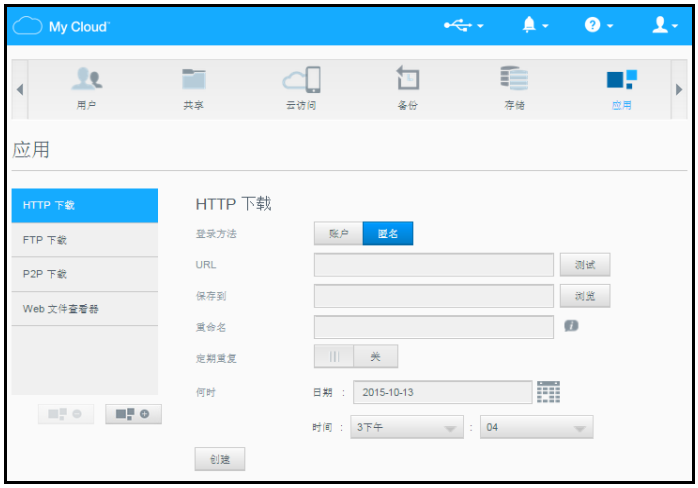

2. 单击界面左下侧的添加应用程序图标 。



3. 滚动到“添加应用程序”界面底部，然后单击链接**要手动安装，单击此处**。
4. 导航到您想要在设备上安装的应用程序，选择该应用程序，然后单击**打开**。
5. 选中的应用程序将添加至您的设备。

删除应用

使用以下步骤从 My Cloud Mirror 设备删除应用程序。

1. 在导航栏上，单击**应用程序**显示应用程序界面。



2. 从左窗格的“应用程序”列表中，选择要从设备删除的应用程序。
3. 单击界面左下角的**删除应用程序**图标 。
4. 查看确认消息，单击**确定**。应用程序已从设备中删除，用户帐户列表中不再显示。

更新应用程序

使用以下步骤更新已添加到 My Cloud Mirror 设备的应用程序。

1. 在导航栏上，单击**应用程序**显示应用程序界面。
2. 如果您添加至设备的应用程序中有应用程序存在更新，则会在界面的右上角显示一个“可用更新”链接。
3. 点击**更新可用**链接，以显示“更新可用”界面。
4. 选择要从列表更新的应用程序，然后单击**更新**。
   - 如果要查看更新的详细信息，可单击**详细信息**。
   - 单击**返回**，返回至“更新”界面。

9

管理 My Cloud Mirror 中的存储

关于存储
RAID 存储
磁盘状态

关于存储

存储页面可让您配置设备中的存储器，查看磁盘的状态和容量。本章详细介绍如何管理 My Cloud Mirror 设备中的存储空间。



RAID 存储

RAID （独立磁盘冗余阵列）可将同一份数据存储在多部硬盘的不同位置上，以提供必要的冗余性，提高性能，以及保证数据完整性RAID 有多种不同的级别，每个级别提供在驱动器之间共享或分布数据的不同方法。 My Cloud Mirror 设备提供以下存储模式可供选择：

注意： 硬盘和卷之间的差别在于，卷既可以是单块硬盘，也可以是多块硬盘。

RAID 模式	描述
JBOD	一个或多个驱动器不在 RAID 配置中使用，但作为单独的逻辑卷来管理。
跨区	线性方式的驱动器组合，用于创建一个大逻辑卷。
RAID 0	RAID 0 模式提供跨 RAID 驱动器组中所有驱动器的磁盘带区。RAID 0 不提供数据冗余，但在所有 RAID 级别中性能最佳。 RAID 0 将数据分成更小的段，并将这些数据段分布到驱动器组的每个驱动器上。
RAID 1 （默认）	在 RAID 1 模式下， RAID 控制器将一个驱动器上的所有数据复制到同驱动器组中的另一个驱动器上。 RAID 1 提供了完全数据冗余，但也让所需的存储容量减半。

查看当前 RAID 模式

按照以下步骤查看设备中当前使用的 RAID 模式。

1. 在导航栏上，单击**存储**打开存储界面。
2. 单击**RAID** （如果还没有选择）。
3. 在 RAID 配置文件中将显示以下信息：
   - RAID 运行状况
   - 自动重建状态 （是否自动重建已开启）。
   - RAID 卷显示为 RAID 或者 JBOD 配置了多少卷。




更改 RAID 模式

按照以下步骤更改 My Cloud Mirror 设备中的当前 RAID 模式。

警告！ 更改 RAID 模式将删除所有数据和用户设置。有关保存用户设置的信息，请参见“保存配置文件”，页码：85。

1. 在导航栏上，单击**存储**打开存储界面。
2. 单击**RAID** （如果还没有选择）。

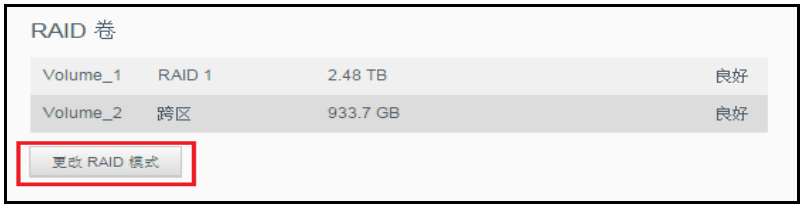

3. 在界面底部的“RAID 卷”区域中，单击**更改 RAID 模式**。

4. 查看警告消息，然后单击**确定**。



5. 选择您要对 My Cloud Mirror 设备使用的 RAID 模式。



RAID 模式包括：

JBOD	一个或多个驱动器不在 RAID 配置中使用，但作为单独的逻辑卷来管理。
跨区	线性方式的驱动器组合，用于创建一个大逻辑卷。
RAID 0	数据分成跨多个硬盘驱动器的带区，通过合并两个或更多驱动器的工作来提升性能，从而加快数据的读取和记录。
RAID 1 (默认)	数据的两个瞬时副本记录在多个单独的硬盘驱动器上，因此，如果其中一个驱动器失效，其他驱动器继续读/写数据，直至发生故障的硬盘驱动器被更换。

6. 选择**切换到 <RAID 模式>** 复选框，然后单击**下一步**。
7. 查看硬盘的状态，然后单击**下一步**。



8. 如果显示卷滑块，选择要专用于所选 RAID 模式的空间量。 RAID1 的卷滑块显示（默认设置）。



- 如果您决定不将全部容量用于您选定的 RAID 模式，您可以选择**将剩余磁盘空间配置成跨盘**复选框，将剩余磁盘空间配置成跨盘。

9. 单击**下一步**。下一界面提供启用自动重建的选项。
有关自动重建的信息，请参阅“自动重建 RAID”，页码：60。



10. 选择自动重建“开”或“关”，然后单击**下一步**。



11. 查看您的选项概要，然后单击**下一步**。



12. 查看警告界面，然后单击**完成**。
13. 请求的硬盘驱动器更改开始执行。在执行变更中，请勿关闭 My Cloud Mirror 设备。



14. 安装完毕后，单击**完成**。



自动重建 RAID

“自动重建”选项允许您在发生驱动器损坏时自动为 My Cloud Mirror 设备重建 RAID。使用以下步骤启用自动重建选项。

1. 在导航栏上，单击**存储**打开存储界面。
2. 单击**RAID** （如果还没有选择）。
3. 查看**自动重建**字段，确定 My Cloud Mirror 设备当前是否设置自动重建。



- 如果自动重建处于关闭状态 （默认设置），单击切换按钮 以启用自动重建功能。

磁盘状态

磁盘状态界面标识硬盘的运行状况以及有关 My Cloud Mirror 设备中使用的每块硬盘的状态和信息。磁盘状态屏幕由以下区域组成：

- **磁盘配置文件**：该区域显示设备上所有磁盘驱动器的一般状态。
- **系统磁盘**：该区域显示了您设备上的驱动器、每个驱动器的状态以及每个驱动器的空间量。



注意： 如果设备不支持某驱动器，则状态为**不兼容**。

查看硬盘驱动器信息

按照以下步骤查看 My Cloud Mirror 设备中的磁盘状态。

1. 在存储页面上，单击**磁盘状态**（如果还没有选择）。
2. 选择您要查看其信息的磁盘旁边的**硬盘<盘符>**。
3. 硬盘信息屏幕上会显示以下数据。



硬盘信息定义

供应商	提供硬盘驱动器的供应商。
型号	选择的硬盘驱动器的型号。
序列号	选择的硬盘驱动器的序列号。
容量	选择的硬盘驱动器的容量。
固件版本	所选硬盘使用的当前固件版本。

4. 查看硬盘信息，然后单击**关闭**。

10

播放/流式传输视频、照片和音乐

媒体服务器
媒体存储
启用 DLNA 和 iTunes
使用媒体播放器访问个人云
使用 iTunes 访问个人云

媒体服务器

My Cloud Mirror 适合作为家用媒体服务器。通过它，您可以将照片、音乐和视频串流到 DLNA 兼容设备，以及将音乐串流到 iTunes 兼容设备。

DLNA 兼容和 iTunes 兼容设备搜索已启用媒体服务的任何公用共享中存储的媒体。默认情况下， DLNA 媒体被禁用。在“设置”>“媒体服务器”页面上启用它之后，作为 Public 共享的媒体也被自动启用。对于所有其他共享，使用的媒体保持关状态。

如果您不希望 DLNA 显示特定媒体文件，应将文件放入没有设置启用媒体共享的专用共享中。（请参阅“创建私人共享”，页码：28。）

媒体服务器概览

My Cloud Mirror 设备使用 TwonkyMedia 作为它的 DLNA 媒体服务器。它可以将音乐、照片和视频串流到您家中的兼容设备。在兼容设备上播放媒体轻而易举。

媒体服务器将在接入家庭网络的 My Cloud Mirror 设备中搜索公用共享中存储的所有媒体。启用用于设备的媒体之后 （请参见“启用 DLNA 和 iTunes”，页码：64），只能将多媒体内容传输到 My Cloud Mirror 设备上的 Public 共享，随时可以传输和查看家庭娱乐中心、游戏机 （例如， Xbox 360® 或 PlayStation® 3）、 WD TV Live® 媒体播放器或 DLNA® 1.5 数字媒体适配器以及家庭或办公网络上的其他 PC 计算机。请访问：*http://www.dlna.org*，获取有关 DLNA 的更多信息。

iTunes 概述

您或者连接至 My Cloud Mirror 设备的任何人都可使用 iTunes 播放存储的音乐文件。iTunes 会在设备上创建虚拟音乐库，并将其处理为 iTunes 资源库，从而可以将音乐文件从 My Cloud Mirror 设备流式传输到运行 iTunes 的 Windows 或 Mac 计算机。

iTunes 会扫描启用了媒体服务设置的任何共享，包括默认的 Public 共享。

支持的媒体类型

音频文件	视频文件	图像文件
3GP	3GP	BMP
AAC	ASF	JPEG
AC3	AVI	PNG
AIF	DivX	TIF
ASF	DV	
FLAC	DVR-MS	
LPCM	FLV	
M4A	M1V	
M4B	M2TS	
MP1	M4P	
MP2	M4V	
MP3	MKV	
MP4	MOV	
MPA	MP1	
OGG	MP4	
WAV	MPE	
WMA	MPEG1	
	MPEG2	
	MPEG4	
	MPG	
	MTS	
	QT	
	QTI	
	QTIF	
	RM	
	SPTS	
	TS	
	VDR	
	VOB	
	WMV	
	Xvid	

注意： 某些设备可能并不支持播放上述所有文件。请参阅您的用户的用户手册以查看支持哪些格式。

iTunes 支持的媒体类型

注意： 只有 ITunes 10.4 或更高版本才支持音乐文件。有关 ITunes 支持的版本的更多信息，请参见知识库第 8412 号答案。

iTunes 媒体服务器支持以下文件扩展名：FLAC、 M4A、 MP3、 MP4A 和 WAV。

注意： 某些设备可能并不支持播放上述所有文件。请参阅您的用户的用户手册以查看支持哪些格式。

媒体存储

您可以通过网络共享访问 My Cloud Mirror 设备上的媒体内容或将媒体内容存储到 WD My Cloud Mirror 硬盘。共享与文件夹或目录类似，都是用于组织媒体并从网络访问这些媒体的区域。共享可与所有人 （公用）或网上的选定用户 （专用）共享。

设备预配置有“公用”网络共享，该共享包含用于媒体存储的以下文件夹：

- **共享音乐** – 用于存储要与其他用户共享的音乐文件。
- **共享图片** – 用于存储要与其他用户共享的图像文件。
- **共享视频** – 用于存储要与其他用户共享的视频文件。

注意： 您将发现， Public 共享的“共享音乐”和“共享图片”共享中包含镜像的和上传的子文件夹。 Twonky 7.2 需要这些文件夹。现在您可以从具有上传功能的 DLNA 客户端将所有媒体类型上传到上传子文件夹中。

转至 Twonky 配置网站 (NAS_IP:9000)，将网络中具有 DLNA 能力的所有 NAS 设备中的内容汇集取镜像文件夹中。上传和镜像功能最好留给专家用户使用，WD 客户支持部门不对这些功能提供支持。

启用 DLNA 和 iTunes

“设置”界面上的“媒体”页面可启用或者禁用 DLNA 和 iTunes 媒体服务器。用于重新扫描 NAS 和全面重建 DLNA 数据库的媒体服务器实用程序也位于“媒体”页面。

启用 DLNA

1. 在导航栏上，单击设置，然后单击左面板中的媒体。



DLNA 区域显示当前版本、设备上可用的音乐、视频和图片数目以及上次更新发生的时间。

2. 在 DLNA 媒体服务器区域，将 ||| 媒体流传输切换到“开”。

注意： 默认设置下已关闭媒体流。媒体服务器必须启用，才能为共享提供媒体。（请参见“创建新共享”，页码：26 获取如何在共享上启用媒体服务的说明。）

3. 单击**查看媒体播放器**，以打开家庭网络中的媒体播放器/接收器的列表。

   注意： 如果关闭“媒体流”，该字段不会在您的界面上显示。

4. 在“媒体流选项”界面上，选择要让哪个媒体设备接收串流音乐、视频或照片。



   - **开**：选择该选项将允许 DLNA 媒体串流至设备。
   - **关**：选择该选项将禁止 DLNA 媒体串流至设备。

5. 一旦进行了选择，可单击**关闭**。

重新扫描/重新构建 DLNA 数据库

My Cloud Mirror 设备自动重新扫描并重新构建 DLNA 数据库；不过，如果您怀疑数据库损坏，可使用以下步骤重新扫描或者重新构建您的 DLNA 数据库：

重要信息： 在完成此过程时请小心。重建 DLNA 服务器数据库可能需要相当长的时间，具体取决于相关文件的数目和大小。

1. 在导航栏上，单击**设置**，然后单击左面板中的**媒体** 。
2. 在“DLNA 数据库”字段中，单击以下项目之一。
   - **重新扫描**：My Cloud Mirror 设备搜索媒体库的变化内容。请先尝试这一选项。
   - **重新构建**：My Cloud Mirror 设备从头重建 DLNA 数据库。

启用 iTunes

1. 在导航栏上，单击设置，然后单击左面板中的媒体 。



2. 在 iTunes 区域，单击切换按钮 启用 iTunes （如果尚未启用）。

   注意： 默认情况下，iTunes 为“打开”状态。要禁用它，单击切换按钮 至“关”。

3. 要配置高级选项，请单击**高级选项**。



4. 在“密码”字段，输入在 iTunes 中访问 My Cloud Mirror 设备时使用的密码。

   注意： 如果您不希望在 iTunes 中使用密码来访问设备，可将“密码”自动留空。

5. 对于“自动刷新”，从下拉菜单中为 iTunes 选择媒体刷新频率。
6. 单击**应用**保存您的设置。


刷新 iTunes

使用以下步骤来刷新 iTunes 目录。这可让 iTunes 获得所有新媒体。


1. 在导航栏上，单击设置，然后单击左面板中的媒体 。
2. 在“iTunes 数据库”字段中，单击**刷新**。

向文件夹中添加媒体内容

1. 打开 **Windows 资源管理器**或 **Mac Finder**。

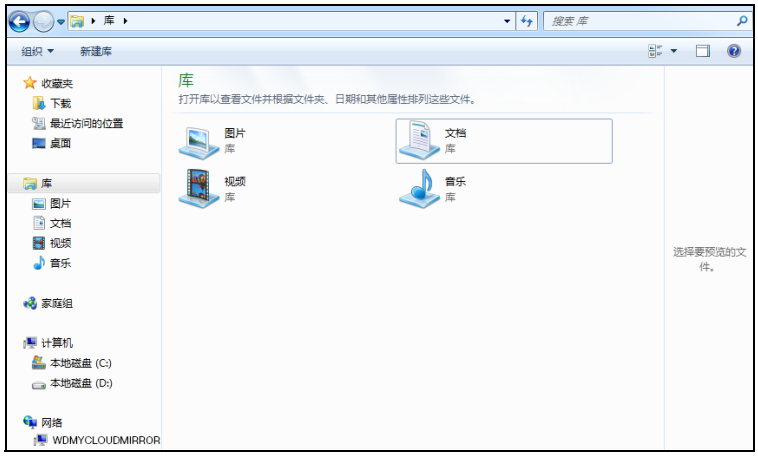

Windows 资源管理器

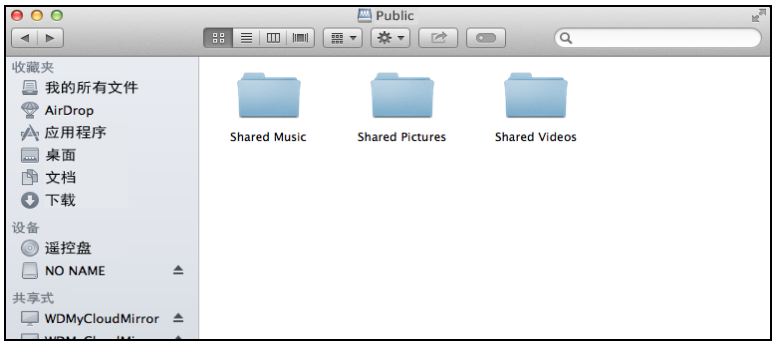

Mac Finder

2. 将音乐文件复制到“共享音乐”文件夹。
3. 按照相同的操作步骤，将您的视频和图片放入相应的“共享图片”和“共享视频”文件夹中。

使用媒体播放器访问个人云

当将文件复制到某个共享文件夹后，您可以使用各种媒体播放器对媒体进行串流。支持以下类型：

- WD TV Live 媒体播放器
- Windows Media Player 11 （Windows Vista 提供）
- Windows Media Player 12 （Windows 7 和 Windows 8 提供）
- Xbox 360
- Playstation 3
- 其他媒体播放器：
  - BluRay 播放器
  - 联网电视
  - 数码相框
  - 网络音乐播放器
- DLNA 设备

注意： 有关使用更新媒体播放器的具体信息，请转至相应支持网站。

WD 媒体播放器

您可以将各种 WD TV 和 WD 媒体播放器连接到家庭网络，访问存储在网络硬盘 （例如 My Cloud Mirror 设备）中的媒体内容。有关使用 WD 媒体播放器访问设备中的文件的详细信息，请参见知识库第 2676 号答案或者 WD 媒体播放器用户指南。

其他媒体播放器

下面是安装数字相框、 Blu Ray 播放器、联网电视和数字媒体适配器的一般步骤：

1. 请确保 My Cloud Mirror 设备已连接至家庭的本地网络，并且已接通电源。
2. 遵循媒体播放器附带的用户说明，完成驱动程序的所有初始设置或安装。
3. 使用播放器上的导航功能，在网络中扫描和检测 My Cloud Mirror 设备。
4. 根据您拥有的播放器，您可能需要访问用户界面中的“设置/网络设置”页面建立连接，以便播放器可以链接至您的 My Cloud Mirror 设备。有关具体说明，请参阅您的播放器的用户指南。

DLNA 设备

请查看特定的 DLNA 媒体设备用户手册，了解有关将 DLNA 设备连接至局域网的说明，以便访问 My Cloud Mirror 设备中的内容。请转至 *http://www.dlna.org* 获取 DLNA 认证设备列表以及更多信息。

使用 iTunes 访问个人云

无论您还是其他任何人，只要连接到 My Cloud Mirror，都可以使用 iTunes 播放存储的音乐文件。此服务在设备上创建虚拟音乐库并将其视为 iTunes 资源库，从而可以将音乐文件从 My Cloud Mirror 设备流式传输到运行 iTunes 的 Windows 或 Mac 计算机。有关支持的媒体类型的列表，请参阅“支持的媒体类型”，页码：63。

注意： 只有 ITunes 10.4 或更高版本才支持音乐文件。有关 ITunes 支持的版本的更多信息，请参见知识库第 8412 号答案。

注意： iTunes 会扫描启用了媒体服务设置的任何共享，包括默认的 Public 共享。

您可以将媒体文件拖放到 Public 共享中的相应文件夹中 （例如将音乐文件拖放到“WDMyCloudMirror/Public/Shared Music”默认共享）。

流式传输 iTunes 中的媒体

控制面板中默认启用 iTunes。有关配置 iTunes 的详细信息，请参见“启用 iTunes”，页码：65。

1. 在计算机上启动 iTunes。
2. 单击左窗格共享部分下的 **WDMyCloudMirror**。如果您已将音乐拷贝到“/Public/Shared Music”文件夹或将视频拷贝到“/Public/Shared Videos”，且 iTunes 支持它们的格式，那么它会在右窗格中列出。
3. 双击要播放的媒体文件。

11

配置设置

常规
网络
媒体
实用工具
通知
固件更新

导航栏上的“设置”选项可供管理员查看和自定义 My Cloud Mirror 设备的系统、网络、媒体、实用工具、通知和固件设置。本章介绍如何配置 WD My Cloud EX2 设备 My Cloud Mirror 设备。

常规

在“常规”页面，您可以：

- 查看并修改设备名称和说明
- 选择显示网页应该使用的语言
- 选择设备的日期、时间和时区
- 启用设备的云访问
- 设置节能选项
- 启用并配置您 Mac 的 Time Machine 备份
- 为您的设备启用各种服务


警告！ 对 My Cloud Mirror 设备进行重命名将强制所有网络计算机重新映射它们的共享网络资源。仅在必要时更改设备名称。

访问“常规”界面

在导航栏，单击**设置**。“常规”页面显示：



设备配置文件

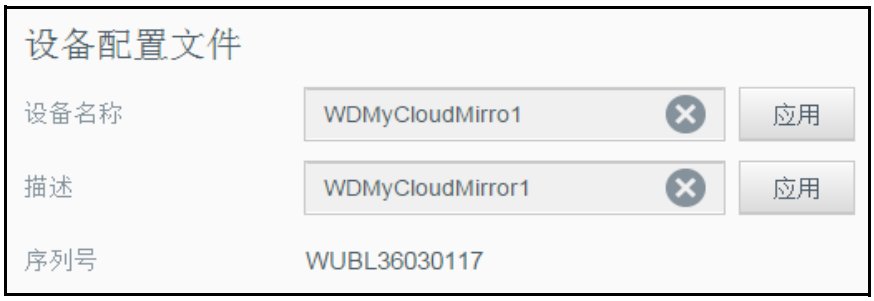

1. 在“常规”页面的“设备配置文件”区，查看或者修改以下设置：

设备名称	输入设备的唯一名称，以便在网络中标识设备。 设备名称长度最多为 15 个字符，并且不能包含特殊字符（例如 @、 #、 $ 等）。
设备描述	默认描述是 WDMyCloudMirror。如果需要，为设备输入其他描述。设备描述长度最多为 32 个字符，并且不能包含特殊字符 （例如 @、 #、 $ 等）。
序列号	显示 WD 指定的可标识特定设备的编号。无法更新该字段。

2. 如果进行了任何更改，单击**保存** （一旦做出更改，会显示在更新的字段旁）。

注意： 在整个 My Cloud Mirror 面板中，只有执行更改后才会显示**保存**和**取消**按钮。

语言和时钟

在“常规”界面的此部分中，可以更改在 My Cloud Mirror 设备的界面中显示的语言并设置日期和时间。默认情况下，日期和时间将与 NTP （网络时间协议）服务器同步。您可以选择手动设置日期和时间，或允许 NTP 访问 Internet 以自动设置时间。如果没有连接到 Internet，必须手动输入日期和时间。



1. 在“语言和时钟”部分，查看或修改以下设置：

语言	从下拉列表中选择您希望 My Cloud Mirror 云存储器网页显示的语言。默认语言是英语。
时区	从下拉列表选择设备所在的时区。
NTP 服务	启用或禁用 NTP 服务，该服务会自动同步您的设备来更新时间和日期。出现对话框显示当前 NTP 服务器。如果您需要的话，可以另行添加 NTP 服务器。
主服务器	更改用于 NTP 服务的主服务器。 • 要更改用于 NTP 服务的主服务器，可单击**配置**， • 单击**添加用户 NTP**，然后输入新的主服务器的 URL 地址。 • 点击**保存**。
日期和时间	显示设备日期和时间。在默认情况下，该信息会与 NTP（网络时间协议）服务器同步。
时间格式	从下拉列表中选择 **12** （12 小时制）或者 **24**（24 小时制）。

2. 单击**保存**，保存每一个更改。

云访问

使用以下步骤为所有用户打开或关闭云访问 （即控制计算机和移动设备是否可访问 My Cloud Mirror 设备上的内容）。

> **注意：** 此操作将启用整个设备的云访问。要启用单个用户的访问权限，请参见 “为用户配置云访问”，页码：12。

1. 向下滚动至“常规”屏幕的“云访问”区域。



2. 在“云服务”字段，确保切换按钮 设为“开” （默认设置）。 “连接状态”更改为“已连接” （已建立中继连接）。


3. 单击**配置**更改用于云访问的连接的类型，或者重新构建内容数据库。
   在“云访问连接选项”界面上，有三个访问选项：
   - **自动**：自动使用 uPnP 尝试打开路由器上的端口。如果成功，将在您的设备和应用程序之间建立直接连接。
   - **手动**：通过所选的两个端口建立一个连接。如果其中一个端口不可用，则建立中继连接。此选项需要手动路由器配置。请参见知识库第 8526 号答案，了解有关如何手动设置路由器的信息。
   - **Win XP**：通过端口 80 和 443 建立连接。如果这些端口不可用，将建立中继连接。如果使用的操作系统为 Windows XP，则需要使用此选项。

     注意： 在默认情况下， My Cloud Mirror 设备自动建立移动设备与路由器之间的直接连接。

4. 选择连接类型：
   - **自动**：单击**自动**。
   - **手动**：单击**手动**，然后输入“外部端口 1”(HTTP) 和“外部端口 2**”(HTTPS)** 编号。
   - **Win XP**：单击 **Win XP**。
5. 单击**应用**。
6. 在面板云访问字段，单击切换按钮 启用面板的远程访问。

   注意： 选择此选项允许您远程执行管理员功能。

7. 查看屏幕上的信息，然后为您的管理员帐户输入和重新输入密码。单击**应用**。

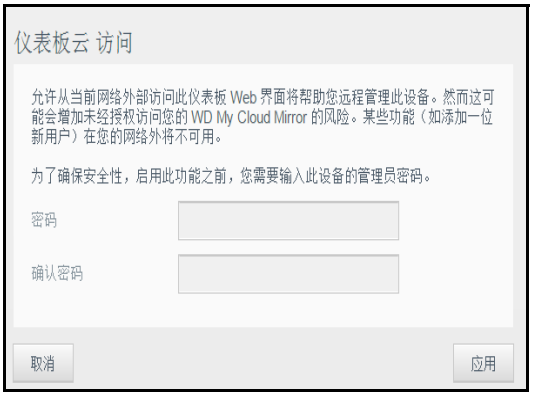

   - 如果管理员帐户已经关联密码，则仔细阅读面板云访问界面，然后单击**保存**。

     注意： 如果您将“云设置”设定为“手动”，您必须使用手动进行云设置时选定的端口远程访问设备。
     示例：如果您将手动 HTTP 端口设置为 5040，您使用以下地址访问设备：http://<设备 IP 地址>:5040。

节电器

节电器字段供您降低运行 My Cloud Mirror 设备所需的能源。使用以下信息来配置您的 My Cloud Mirror 设备上的节能选项。



查看或更改以下设置：

驱动器睡眠	如果启用此功能，为了降低能耗，硬盘会在停止活动后的指定时间内进入待机模式。默认设置下，会将“驱动器睡眠”设置为在大约 10 分钟后睡眠。 • 要启用/禁用“硬盘睡眠”，可单击切换按钮 。
指示灯	启用该功能可让设备指示灯进入待机模式以节能。默认情况下，会启用指示灯。 • 要启用/禁用指示灯，可单击切换按钮 。
电源恢复	在因为电源故障而发生意外关机后自动重新启动设备。默认情况下已启用电源恢复。 *注意：* 如果禁用该功能，您的设备将不会在意外关机后自动开机。 • 要启用/禁用“电源恢复”，可单击切换按钮 。
电源计划	电源计划供您预定 My Cloud Mirror 设备的关机时间。 1。 要启用“电源计划”，可单击切换按钮 。 2。 单击**配置**。 3。 使用滑动条来配置设备的开始和停止时间。 4。 单击 将设备关闭 24 小时。 5。 单击**保存**。 *注意：* 您可使用 WD Access 来唤醒系统。有关信息和下载此应用程序，请访问 WD 的在线学习中心。
网络访问超时	在指定时间后自动让您从系统注销。 • 从“Web 访问超时”下拉菜单中，选择要用于系统超时的时间量。系统会自动更新。

Mac 备份

“常规”界面的这一部分可启用或者禁用 Mac 计算机的 Time Machine 备份。

重要信息： 您必须为您的管理员帐户设置密码才可还原您的 Time Machine 备份

配置备份设置：

1. 在“Mac 备份”区域，单击切换按钮 来启用 Time Machine 备份 （如果之前未启用）。



2. 单击**配置**链接来显示“Time Machine 设置”对话框
3. 从**选择共享**下拉列表中，选择您要用于备份 Mac 数据的共享。
4. 单击**保存**。

重要信息： Time Machine 开始按所选共享备份文件后，我们建议您按此共享继续备份。更换共享会产生新的备份文件，其中不包含您之前保存的信息。

服务


常规界面的此部分可启用或禁用 My Cloud Mirror 设备中可用的回收服务。



1. 单击**配置**链接来显示回收站设置。
2. 如果你能想要回收站在设置的天数后自动清除，请单击“自动清除回收站”切换按钮切换到 “开”。
3. 在“文件保留时间”框中，键入您想要文件在删除前保留的天数，然后单击**保存。**

网络

网络界面显示设备的 MAC 和 IP 地址，并可让您设置网络选项，例如 FTP 访问权限、远程服务器和工作组。

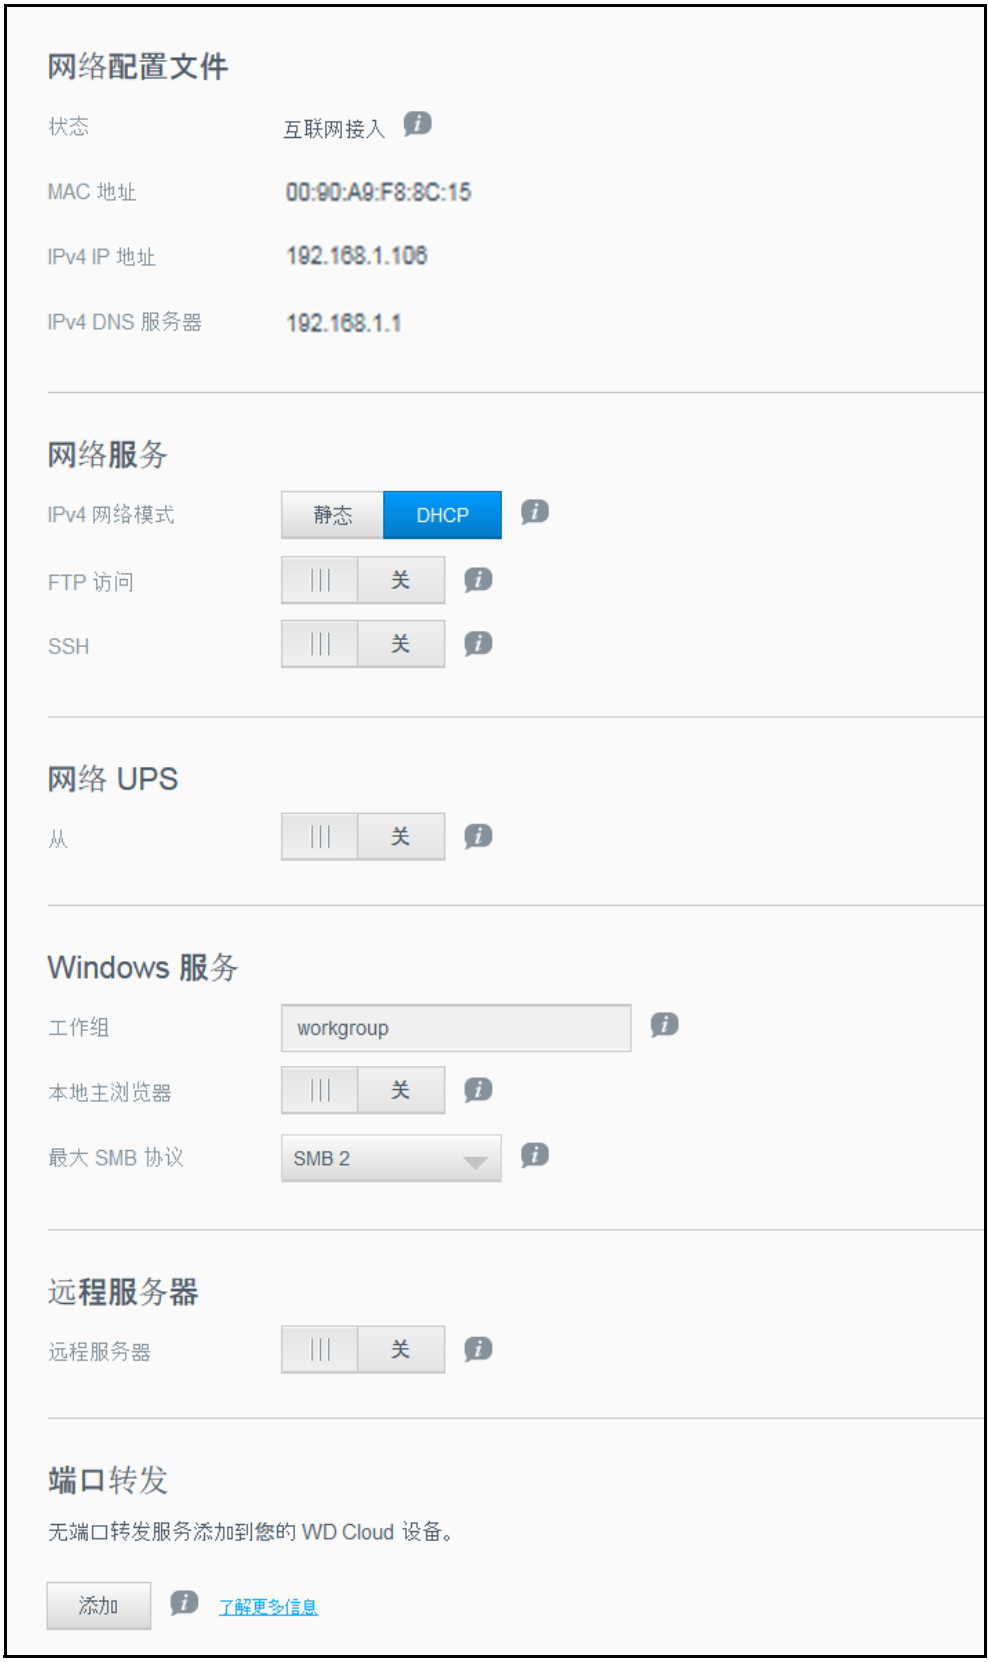

网络配置文件

网络界面的“网络概况”部分显示有关 My Cloud Mirror 设备中可用的回收服务。



“网络配置文件”部分显示以下信息：

MAC 地址	此设备的“媒体访问控制”(MAC) 地址。
IPv4 IP 地址	此设备的 IP 版本 4 地址。

网络服务

“网络”界面的“网络服务”部分可供您启用或者禁用 My Cloud Mirror 设备中可用的服务。



1. 查看或更新以下项目：

IPv4 网络模式	默认情况下，网络模式设置为 DHCP，这意味着 My Cloud Mirror 设备从网络自动获取 IP 地址和其他设置。 选择为设备分配唯一 IPv4 地址的方法： • **静态：**静态 IP 可让您手动设置 IP 地址。系统将提示您输入 IP 地址、子网掩码、网关 IP 地址和 DNS 服务器。（如果您不知道此信息，请检查您的路由器设置。） • **DHCP**：DHCP 客户端促使 My Cloud Mirror 设备自动从本地 DHCP 服务器获取 IP 地址和相关设置。 *注意：* 当配置“静态”或“DHCP”时，在安全位置记录您的子网掩码、网关 IP地址和 DNS 服务器，供以后参考使用。这些信息一旦输入 My Cloud Mirror 服务器将不再显示。
链路速度	从下拉菜单中选择网络的链路速度，然后单击**保存**。选项包括： • 自动 • 100 • 1000
巨型帧	巨型帧是用来在受支持的网络上提高性能的大型 IP 帧。从下拉菜单中为网络选择巨型帧，然后单击**保存**。 *注意：* 您网络上的所有设备 （例如路由器、计算机）必须支持该选项并进行了相应配置方可将性能最大化。
FTP 访问	文件传输协议可以通过网络将数据从一台计算机传输到另一台计算机。默认启用 FTP。 1。 要启用 FTP 访问，可单击切换按钮至“开”。 2。 单击**“配置”**。 3。 在 FTP 设置屏幕，输入以下信息： • **最大用户数**：从下拉菜单选择您希望其拥有 FTP 访问权的最大用户数。 • **闲置时间**：输入您希望 FTP 空闲多长时间 （以分钟为单位）后确定为超时。 • **端口**：输入用于 FTP 访问的端口。 • **流控制**：选择**无限**或**自定义**。如果您选择“自定义”，请输入“流控制”值。 4。 单击“**下一步**”。 5。 在**被动模式**字段，选择**默认**或者**自定义**。如果您选择“自定义”，请输入“被动模式”值。 6。 如果您希望以 PASV 模式报告外部 IP 则选择该复选框，然后单击**下一步**。 7。 输入以下信息： • **客户端语言**：从下拉菜单中选择客户端语言。 • **SSL/TLS**：如果您希望仅允许 SSL/TLS 连接，则选中该复选框。 • **FXP**：要启用 FXP，可单击切换按钮 。 8。 单击“**下一步**”。 9。 输入您要禁止其访问 FTP 的所有 IP 地址，然后从下拉菜单中选择**永久**或者**暂时**。单击**保存**保存您的输入。 10。 单击**完成**。

AFP 服务	Apple 文件协议。如果您进行了设置以使用 Time Machine 备份，则会自动启用 AFP 服务。 • 要启用/禁用 AFP 服务，可单击切换按钮 。 **警告！** **在执行 NFS 或 AFP 文件传输时安装或弹出 USB 设备将中断文件传输过程。**
NFS 服务	网络文件系统。选择该选项为您的网络启用 NFS 服务。 • 要启用/禁用 NFS 服务，可单击切换按钮 。 **警告！** **在执行 NFS 或 AFP 文件传输时安装或弹出 USB 设备将中断文件传输过程。**
WebDAV 服务	Web 分布式创作和版本控制 (WebDAV)。选择该选项为您的网络启用 WebDAV 服务。 • 要启用/禁用 WebDAV 服务，可单击切换按钮 。 *注意：* 要连接至 WebDAV 服务，可使用以下 IP 地址：http://<服务器 ip 地址>:8080/Public
SSH	Secured Shell 协议。选择该选项以通过 Secured Shell (SSH) 协议安全地访问您的个人云和执行命令行操作。默认启用 SSH。 • 要启用/禁用 SSH，可单击切换按钮 。 **警告！** **请注意，如果改造或尝试改造该设备以用于正常工作以外的用途，将使您的 WD 保修失效。** *注意：* SSH 登录用户名为 **sshd**。
动态 DNS	选择该选项以使用域名托管服务器 （Web、 FTP、游戏服务器等）。 1。 要启用/禁用动态 DNS，可单击切换按钮 。 2。 单击**"配置"**。 3。 在 DDNS 设置屏幕，输入以下信息： • **服务器地址**：从下拉菜单中选择服务器地址。 • **主机名**：输入服务器的主机名。 • **用户名或密钥**：输入服务器的用户名或密钥。 • **密码或密钥**：输入服务器的密码或密钥。 • **验证密码或密钥**：再次输入服务器的验证密码或密钥。 4。 点击**保存**。

网络 UPS

不间断电源 (UPS) 是指当总电源断开时利用电池并让您的设备连接 UPS 端口保持至少短时间运行的工作设备。当 My Cloud Mirror 设备通过 USB 连接到网络驱动器时，硬盘将在 UPS 消耗到指定电量水平时自动关闭。

My Cloud Mirror 设备的通信使用主从协议完成，在该协议中，主设备对从属设备具有控制权。

当 UPS 通过 USB 连接到 My Cloud Mirror 设备时，设备会自动成为 UPS 网络主设备。连接到 UPS 的其他 My Cloud 设备可以指向 UPS 主设备的 IP 地址。当 UPS 消耗到指定的百分比时，所有 My Cloud Mirror 从属设备都会自动正常地关机。

要设置网络 UPS：



1. 单击“从属”切换按钮 ，**将其切换到** “**开**”。网络 UPS 从属模式界面显示。
2. 输入 UPS 从属设备的 IP 地址。 “进行中”界面显示，并在设置更新后， “网络”界面显示，其中“网络 UPS 从属模式”设为“关”。

Windows 服务

“网络”界面的“网络工作组”部分可供您启用或者禁用 My Cloud Mirror 设备中可用的工作组选项。



工作组

工作组功能可让同一工作组中的设备相互访问。该选项仅可用于 Windows 操作系统。每次将设备添加到网络时，为其指定同一工作组名称以实现访问。

1. 在“工作组”文件中，输入您网络工作组的名称。
2. 点击**保存**。

本地主浏览器

“本地主浏览器”功能可让您跨多个位置收集和记录资源和/或服务信息。

- 要启用/禁用“本地主浏览器”，可单击切换按钮 。

最大 SMB 协议

“最大 SMB 协议”功能允许您选择要为您的设备使用的最大服务器消息块 (SMB) 协议。

- 从下拉菜单中选择“最大 SMB 协议”。

LLTD （链路层拓扑发现）

LLTD 协议选项在 Microsoft Windows 计算机上提供增强的网络发现和诊断功能。

- 要启用/禁用 LLTD，可单击切换按钮。

远程服务器

“网络”界面的“远程服务器”部分允许您启用 My Cloud Mirror 设备作为远程服务器，用于从本地 LAN 或 WAN 上的另一台 My Cloud Mirror 的共享。



注意： 要在互联网上查看您的 My Cloud Mirror 设备，确保您已为 SSH 和远程备份服务添加端口转发规则 （“端口转发”，页码：81）。

启用远程服务器：

1. 单击切换按钮 ，将其切换到“开”。
2. 单击**配置**。 “远程服务器”界面显示：
3. 在“密码”字段中，为该设备输入要用于访问远程服务器的远程备份的密码。
4. 点击**保存**。
5. 查看 SSH 信息，然后单击**我接受**复选框。
6. 为 SSH 登录创建密码，然后单击**确定**。

端口转发

“网络”界面的“端口转发”部分可让您通过指定默认或自定义端口号，管理自己指向特定服务的连接。

有关“端口转发”的更多信息，请参阅*知识库第 10649 号答案*。

添加端口转发服务

“网络”界面的“端口转发”部分可让您通过指定默认或自定义端口号，管理自己指向特定服务的连接。



1. 单击**添加**，将端口转发服务添加到 My Cloud Mirror 设备。
2. 在“端口转发设置”界面，单击**选择默认服务扫描**或者**定制端口转发服务**，然后单击**下一步**。
   - 如果您选择了**选择默认访问扫描**：则选择用于端口转发的默认服务扫描，然后单击**完成**。
   - 如果选择了**自定义端口转发服务**，则填写以下字段，然后单击**完成**。

     服务：为您的端口转发输入一种服务：

     协议：从下拉菜单中选择协议。

     外部端口：为您的端口转发输入外部端口号。

     内部端口：为您的端口转发输入内部端口号
     填写完所有字段后，单击**完成。**

修改端口转发服务

1. 单击您要修改的端口转发服务旁边的**详情**。
2. 进行必要更改，然后单击**完成**。

删除端口转发服务

1. 单击您要删除的端口转发服务旁边的**详情**。
2. 单击**删除**。您的端口转发服务已从端口转发列表中删除。

媒体

在“媒体”界面，您可以输入 DLNA （数字生活网络联盟）媒体服务器和 iTunes 媒体播放器设置，以便您在家中每个房间都可畅享媒体。



1. 在导航栏上，单击**设置**，然后单击左面板中的**媒体**。

   注意： DLNA 和 iTunes 仅对本地网络有效。

2. 有关在该页面上进入媒体设置然后显示或流式传输媒体的说明，请参阅“播放/流式传输视频、照片和音乐”，页码：62。

实用工具

在“实用程序”选项卡上，您可以测试 My Cloud Mirror 设备，获取诊断信息，恢复设备出厂默认设置，重启或关闭设备，导入或导出配置文件。



要访问“实用工具”界面，请单击**设置**图标，然后单击左窗格中的**实用工具**。

系统诊断

如果设备存在问题，运行诊断测试。您也可以查看系统日志，并为您的设备启用延长的日志记录和闪烁系统 LED。

诊断测试

有三个诊断测试类型：

- **快速测试**：快速测试检查硬盘是否具有重大性能问题。快速测试的结果可用于评估硬盘状态是否正常。快速测试可能只需要数分钟即可完成。
- **完全测试**：完全测试是更全面的硬盘诊断。它系统地测试硬盘的每个扇区。测试完成后，将告知您硬盘状态。完全测试可能需要数小时才能完成，取决于硬盘大小和数据配置。
- **系统测试**：系统测试会查看您设备硬件的运行状况 （硬盘、风扇、系统时钟和设备温度）。



运行诊断测试

1. 在“实用工具”页面，单击**快速测试**、**完全测试**或者**系统测试**。进度条显示，指示测试的进度以及设备是否通过测试。
2. 查看测试结果，然后单击**关闭**。
   - 如果设备测试失败，单击 ，然后单击**支持**以获取帮助。

查看系统日志

系统日志提供设备上发生的事件列表。使用以下步骤查看系统日志。

1. 在“诊断”区域，单击**查看日志**。
2. 在“查看日志”对话框中查看设备日志项。要自定义日志：
   - 从下拉菜单中选择“日志级别”。
   - 从下拉菜单中选择“筛选依据”选项。
   - 要清除日志，请单击**清除**。
3. 您查看日志后，请单击**关闭**。

详尽日志

要在诊断中捕获详尽日志，请在扩展日志容量之前确保没有正在执行的备份、文件活动或文件传输。

- 单击开关按钮启用详尽日志，然后单击**确定**。

可闪系统 LED

要启用闪烁系统 LED，可单击开关按钮。

还原到默认设置

“还原到默认设置”实用程序允许管理员在 My Cloud Mirror 设备上执行还原操作。



可以使用以下恢复选项：

- **仅系统**：将系统设置还原到其原始出厂默认值，但保留用户数据和共享。
- **快速还原**：将所有设置还原到出厂默认值，清除所有用户数据和共享，并保留默认共享。“快速还原”操作在设备上创建一个新的文件表，但不会完全覆盖或清除驱动器，因此，可以使用数据恢复程序来恢复用户数据和共享。
- **完全还原**：该还原操作会将所有设置还原到其默认值，永久删除所有用户数据和共享，并保留默认共享。不能使用数据恢复程序来恢复数据；除了默认共享以外，其他所有用户收和共享都将被永久删除。

重要信息： 在执行出厂还原或系统升级前，您可以选择保存设备的当前配置。稍后，您可以导入之前保存的配置。请记住，还原出厂默认设置后导入配置不会还原共享或用户。关于创建或者还原配置文件，请参见“保存配置文件”，页码：85。

注意： 要清空设备中的全部数据，请参见“格式化磁盘”，页码：87。

还原您的系统

按照以下步骤将您的系统恢复为三个可用选项之一。

1. 在“还原到默认设置”区域中，单击**仅系统**、**快速恢复**或**完全恢复**。
2. 单击**还原**。
3. 查看确认消息，然后单击**确定**。设备将重新启动。在此重新启动过程中，请勿拔下您的设备。重新启动完成后，启动“仪表板”。

系统配置

系统配置区域可让您保存配置文件或导入现有配置文件。这在您执行系统还原以及希望保留当前设置时很有用。



保存配置文件

使用以下步骤来保存配置文件。

1. 在“系统配置”区域，单击**保存配置文件**。
2. 配置文件即会保存至您的桌面。

导入配置文件

使用以下步骤来保存配置文件。

1. 在“系统配置”区域，单击**导入文件**。
2. 导航到保存配置文件的位置，并选中它。即会加载配置文件。设备将重新启动。在此重新启动过程中，请勿拔下您的设备。重新启动完成后，启动“仪表板”。

设备维护

“设备维护”区域可用于关闭和重启 My Cloud Mirror 设备。该区域还显示设备已正常运行的时间。



关闭设备

使用以下步骤安全关闭 My Cloud Mirror 设备。

1. 在“设备维护”区域，单击**关闭**。
2. 查看确认消息，然后单击**确定**。您的 My Cloud Mirror 安全关闭。

重新启动设备

1. 在“设备维护”区域中，单击**重新启动**。
2. 查看确认消息，然后单击**确定**。您的 My Cloud Mirror 安全重启。

扫描磁盘

“扫描磁盘”区域可让您扫描自己设备的硬盘是否有任何错误。



扫描您的磁盘

按照以下步骤在您的 My Cloud Mirror 设备上运行磁盘扫描。

1. 在“扫描磁盘”区域，从下拉菜单中选择要扫描的卷。
2. 单击**扫描磁盘**。
3. 查看确认消息，然后单击**确定**。 My Cloud Mirror 扫描磁盘错误。

格式化磁盘

“格式化磁盘”区域可让您将设备硬盘格式化。



格式化磁盘

警告！ “格式化磁盘”选项永久擦除所有用户数据和共享，保留默认共享。无法使用数据恢复程序来还原数据；将永久删除所有用户数据和共享。


格式化磁盘可能需要几个小时才能完成。

使用以下步骤对 My Cloud Mirror 设备中的磁盘进行格式化。

1. 在“磁盘格式化”区域，从下拉菜单中选择要格式化的卷。
2. 单击**格式化磁盘**。
3. 查看确认消息，选中复选框，然后单击**确定**。您的 My Cloud Mirror 已格式化。

关于 ISO 挂载

挂载位于网络共享的 ISO 文件，可让可访问网络共享的用户访问 ISO 文件中的文件和文件夹内容 （文件级访问）。该区域用于创建 ISO 映像或ISO 共享。

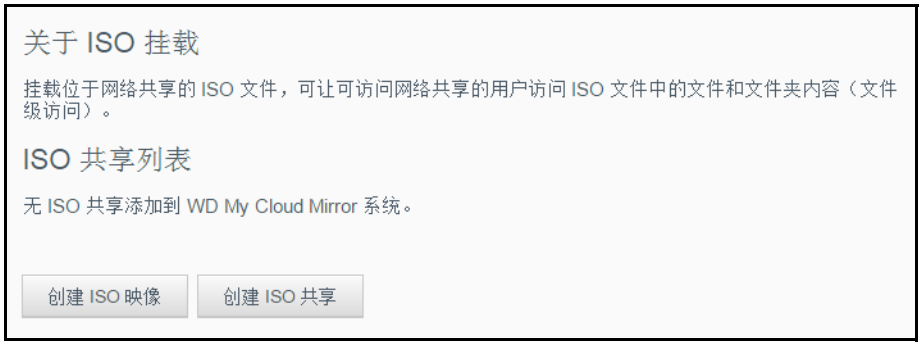

创建 ISO 映像

ISO 映像是现有文件系统的精确副本文件。使用以下步骤创建 ISO 映像。

1. 在导航栏上，单击**设置**，然后单击左面板中的**实用程序**。
2. 在“实用程序”界面底部，单击**创建 ISO 映像**。
3. 在“映像大小”字段，从下拉列表中选择您要用于 ISO 映像的映像大小。
4. 在“映像路径”字段中，输入要制作映像的数据的路径，或单击**浏览**，选择要放置映像的文件夹，然后单击**确定**。
5. 在“映像名称”字段中输入 ISO 映像的名称。

6. 单击**下一步**。



7. 在“选择”字段中，单击以下选项之一：
   - **覆盖**：如果选择覆盖，同名文件将被覆盖。
   - **跳过**：如果选择了跳过，将会跳过具有相同名称的文件。
8. 在左栏中选择您要添加到映像文件中的文件夹和文件，然后单击**添加>>**。
9. 选择您要从 ISO 映像上移除的文件夹和文件，然后单击 **<<移除**。
10. 单击**下一步**。 ISO 映像随即创建。
11. 单击**完成**。


创建 ISO 共享

按照以下步骤创建 ISO 共享。

1. 在导航栏上，单击**设置**，然后单击左面板中的**实用程序**。
2. 在“实用程序”界面底部，单击**创建 ISO 共享**。



3. 单击您想要添加 ISO 共享所在的文件夹或子文件夹。

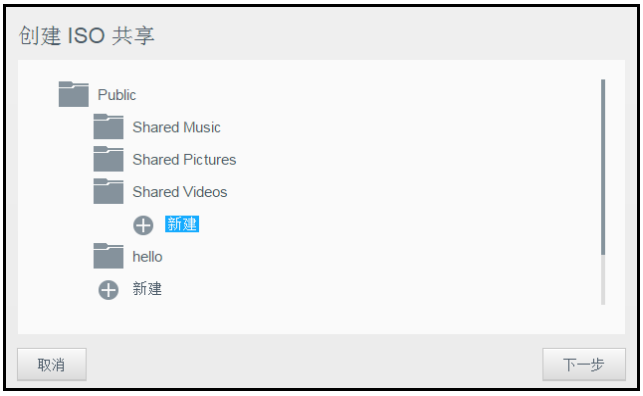

4. 要创建新文件夹，请单击 新建 图标。
5. 在显示的“创建新文件夹”界面中，键入新文件夹的名称，然后单击**确定**。会创建新文件夹并显示在“创建 ISO 共享”界面上。
6. 单击**下一步**。
7. 为您的 ISO 共享输入描述，然后单击**下一步**。
8. 完成以下字段：
   - **启用媒体服务**：要启用 ISO 共享的媒体服务器，请单击切换按钮 。
   - **FTP 访问**：要启用 ISO 共享的 FTP 访问，请单击切换按钮 。
   - **WebDAV 访问**：要启用 ISO 共享的 WebDAV 访问，请单击切换按钮 。

     注意： 如果设备禁用 FTP 访问或 WebDAV 访问， FTP 访问和 WebDAV 访问字段显示为灰色。

9. 单击**下一步**。
10. 要启用 ISO 共享的 NFS 访问，请单击切换按钮 切换到“开”。

    注意： 如果设备禁用 FTP 访问， NFS 访问字段显示为灰色。

11. 单击**保存**。即会创建您的 ISO 共享。

查看 ISO 共享的详细信息

按照以下步骤修改 ISO 共享。

1. 在“ISO 挂载”界面上，选择您要查看的 ISO 共享旁边的**详细信息**图标 。
2. 查看 ISO 共享详细信息，然后单击**关闭**。

修改 ISO 共享

按照以下步骤修改 ISO 共享。

1. 在 ISO 挂载界面上，选择您要修改的 ISO 共享旁的 。
2. 选择要编辑的共享，然后单击**下一步**。
3. 完成以下字段：
   - **启用媒体服务**：要启用 ISO 共享的媒体服务器，请单击切换按钮 。
   - **FTP 访问**：要启用 ISO 共享的 FTP 访问，请单击切换按钮 。
   - **WebDAV 访问**：要启用 ISO 共享的 WebDAV 访问，请单击切换按钮 。

     注意： 如果为设备禁用了 FTP 访问或 WebDAV 访问，则 FTP 访问和 WebDAV 访问字段将变灰。
4. 单击**下一步**。会显示“编辑 ISO 共享”界面。
5. 单击切换按钮 启用或禁用 ISO 共享的 NFS 访问。

   注意： 如果设备禁用 FTP 访问， NFS 访问字段显示为灰色。
6. 单击**应用**。

删除 ISO 共享

按照以下步骤删除 ISO 共享。

1. 在 ISO 挂载界面上，选择您要删除的 ISO 共享旁的 。
2. 查看确认消息，然后单击**确定**。该 ISO 共享随即从 ISO 共享列表中删除。

通知

My Cloud Mirror 设备提供有关固件更新、固件安装成功、系统关机等各种事件的通知。通知显示在界面顶部的警报区域，也可能提供电子邮件，具体取决于设备是如何配置的（有关警报的更多信息，请参见“管理警报”，页码：38）。

通知页面允许您为最多五个将接收通知的用户设置电子邮件地址、为移动设备设置 SMS 警报消息以及为您将收到的通知设置警报级别

.



通知电子邮件

“通知电子邮件”区域可让您为指定用户设置电子邮件警报和 SMS 通知。



启用电子邮件警报

1. 在导航栏上，单击**设置**，然后单击左面板中的**通知**。
2. 要启用“警报”电子邮件，可单击切换按钮 切换到“开”。
3. 单击**配置**。
4. 在“警报通知”屏幕，使用滑动块选择您想通过电子邮件接收的警报级别：
   - **仅限严重**：仅向指定电子邮件地址发送严重警报。
   - **严重和警告**：发送严重和警告警报至指定的电子邮件地址。
   - **全部**：发送全部警报 （信息、严重、警告）至指定的电子邮件地址。
5. 单击**新电子邮件**。
6. 输入您想接收警报电子邮件的电子邮件地址，然后单击**保存**。
7. 重复第 5 – 6 步，最多可输入 5 个电子邮件地址。
8. 单击**发送测试电子邮件**验证您输入的电子邮件地址。
9. 单击**确定**，然后检查是否收到验证电子邮件。

启用 SMS 通知

注意： 联系 SMS 服务提供商了解其针对发送 SMS 消息的要求。某些运营商可能要求您通过电子邮件发送 SMS/短消息。

1. 在导航栏上，单击**设置**，然后单击左面板中的**通知**。
2. 要启用 FXP，可单击切换按钮 。
3. 单击**配置**。
4. 在“SMS 设置”界面上，输入您的 SMS 提供商的名称。
5. 输入 SMS URL 并附带消息内容“Hello world”。

   注意： 该 SMS URL 仅用于设置。设置完成后，不会发出 SMS 消息。从 SMS 服务供应商处获取 URL 格式要求。它们应包含以下参数：用户名、密码、目标电话号码和消息内容。

6. 单击**下一步**。
7. 从下拉菜单中为每个 SMS 参数选择对应的类别。
8. 单击**完成**。您的 SMS 通知即设置完成。

通知显示

“通知显示”可让您选择发送给您的通知的类型。



1. 在“通知显示”界面，使用滑块选择您要查看的通知的等级：
   - **仅限严重**：仅发送严重警报。
   - **严重和警告**：发送严重和警告性警报。
   - **全部**：发送全部警报 （信息、严重、警告）。

   系统将根据您的选择自动更新。

固件更新

“固件更新”页面可让您设置设备，从而自动更新 My Cloud Mirror 固件，或者手动检查是否有更新文件。固件的当前版本号和上一次更新日期也会显示在该界面上。



自动更新

自动更新可让您安排 My Cloud Mirror 设备在方便时检查可用的软件更新，并自动安装。这是确保 My Cloud Mirror 固件保持最新状态的最便捷的方式。

注意： 在固件更新安装后， My Cloud Mirror 设备重启。由于重新启动会影响到访问云的用户，因此，请将更新安排在用户不太可能会访问云的时间进行。

注意： 如果启用自动更新，在更新完成后将询问您是否手动重启系统。



自动更新固件

1. 要启用“自动更新”，可单击切换按钮 切换到“开”。
2. 在“更新计划”字段中，从下拉列表中指定设备在 WD 网络上查找更新的频率 （例如每日一次）和时间。
3. 单击**保存**。

   一旦保存，设备将在指定的时间和日期检查是否有固件更新。如果有更新可用，它将自动安装更新，并提醒您重启。

可用更新

您可在“可用更新”区域随时检查是否有可用更新。该区域还显示固件的当前版本，并指明上次进行固件更新的时间。



检查是否有更新

1. 在“新固件”字段，单击**检查更新**。
2. 查看“更新固件”界面，然后单击**确定**。
   - 如果有更新可用，请单击**安装并重启**。

手动更新

按照以下程序执行手动更新。

注意： 确保您已从“WD 技术支持下载”页面下载了需要安装在您设备上的固件文件，该页面地址为 *http://support.wd.com/product/download.asp*。



手动安装更新

1. 在“手动更新”部分，单击**从文件更新。**
2. 导航至硬件更新文件，然后单击**打开**。
3. 查看确认消息，然后单击**确定**。
   更新即会安装在您的设备上。在更新完成后， My Cloud Mirror 设备会重启。

12

更换硬盘

鉴别故障硬盘
更换硬盘
重建硬盘
退回 WD 硬盘

My Cloud Mirror 设备是一款用户可有限维护的产品，您可以更换机箱中的硬盘。您可以使用 WD 硬盘或者其他品牌的硬盘。

注意： 完整的兼容性列表请见：*http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=1640*

重要信息： 为获得最佳性能， WD 建议将 WD Red™ 硬盘组件设备的机箱。请访问：*http://support.wdc.com/* 并在知识库中搜索知识库第 8 号答案，了解本产品代换驱动器的详细说明。

以下是更新故障硬盘的说明，如果 My Cloud Mirror 型号没有配备硬盘，这些说明也可用于安装硬盘。

鉴别故障硬盘

如果设备指示灯闪烁或您收到警报，硬盘可能发生故障。要确定发生故障的硬盘，请执行以下操作：

1. 在仪表板的导航面板上，单击**存储**，然后再单击磁盘状态。



2. 如果其中一块硬盘损坏或发生故障，则选中它，在硬盘信息对话框中查看详细信息：

注意： 硬盘编号对应于硬盘上的 1 或者 2 图案。

如果发生故障并且您希望自行维修设备，请访问 WD 技术支持 *support.wdc.com* 并搜索知识库第 8 号答案以获得如何获取替换硬盘的详细说明。联系技术支持时，请准备好以下信息：My Cloud Mirror 设备序列号、购买日期以及需要更换的内置硬盘的序列号。

更换硬盘

在更换现有硬盘时，可使用其他公司制造的硬盘。有关兼容硬盘的列表，请访问 *http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=1640*

取出硬盘

重要信息： 开始操作前，请关闭设备并拔下它的所有电缆。将设备放在一个干净、稳定的表面。

如果 My Cloud Mirror 仍包含故障 （硬盘），必须首先将其拆卸后才可以插入新硬盘。

1. 按设备顶部的缩进按钮露出硬盘，然后将其从门中拔出。
2. 拆下用于固定硬盘的托盘。
3. 用另一只手拉硬盘背面的塑料片，向上将硬盘从机箱中取出。


插入硬盘


重要信息： 为避免静电释放(ESD)问题，请在操作设备前先接触金属体。

准备硬盘

对于 WD 置换硬盘，可重复使用故障硬盘的螺丝和拉片。


注意： 您只需要标准十字头螺丝刀。

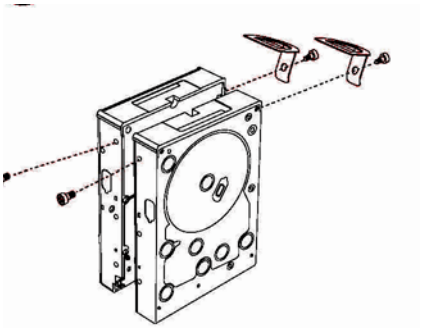

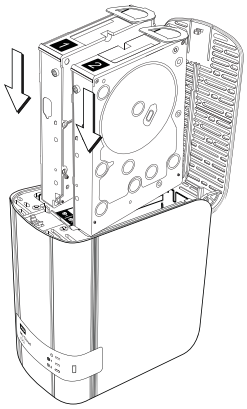

1. 使用故障硬盘的零部件，将塑料拉片固定到硬盘一侧的顶孔中 （如果绿板对着您，位于右侧）。
2. 将螺丝插入硬盘另一侧对应的孔中。
3. 将标签 1 或 2 粘贴到硬盘的顶部。俯视设备顶部时，标签 1 位于左侧，标签 2 位于右侧。横拉条标签上有对应的编号。

插入一个或两个硬盘

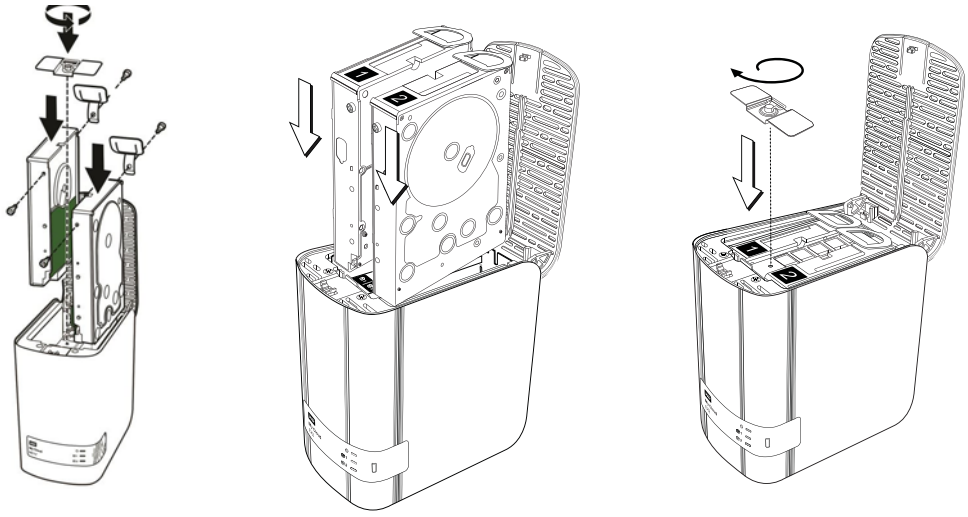

1. 按设备顶部的缩进按钮打开机箱门，然后拆下固定硬盘的托盘。
2. 俯看设备顶部时前面板朝向您，如果插入两个硬盘，排列它们，使底部的接口朝里。（绿板应彼此相对。）如果插入一个硬盘，绿板朝设备的中间。
3. 将硬盘轻轻滑如槽中。确保塑料片贴在设备背面。对另一个硬盘重复操作（如果适用）。
4. 使用螺丝将托架固定到硬盘的顶部。合上箱门并用力按下，直至它锁定到位。
5. 将网络和电源电缆重新连接到设备。

重建硬盘

根据 RAID 设置，置换硬盘可能自动重建，也可能需要您手动重建。

如果“存储”界面上设定 RAID 的任何类型和自动重建，硬盘将自动重建。如果没有设定自动重建，重建结果如下：

如果 RAID 是...	则...
RAID 0	卷中的数据不再可以访问，必须重新创建。 1. 重建硬盘。见 “RAID 存储”，页码：56。 2. 从备份源或者初始源重新加载数据。
RAID 1	数据被镜像到卷中的第二块硬盘中，仍然可以访问。从工作状态良好的硬盘中可以恢复这些数据。 1. 重建硬盘。请参见“RAID 存储”，页码：56。
跨区	卷中的数据不再可以访问。虽然可以恢复另一块硬盘中的数据，但从 My Cloud Mirror 设备中不再可以访问。 1. 重建硬盘。见 “RAID 存储”，页码：56。 2. 从备份源或者初始源重新加载数据。
JBOD	卷中的数据不再可以访问。其他卷中的数据仍然可以访问。 1. 重建硬盘。请参见“RAID 存储”，页码：56。 2. 从备份源或者初始源重新加载数据。

有关重建置换硬盘的更多信息，请搜索 WD 知识库第 11107 号答案。

退回 WD 硬盘

重要信息：请勿拆开内置硬盘及其连接的装配组件。将整个内置硬盘原封不动地退回 WD。

根据 WD 知识库 第 8 号中提供的说明退回故障硬盘。

13

监管和保修信息

符合的法规
保修信息 （除澳大利亚/新西兰之外的所有其他地区）
保修信息 （仅适用于澳大利亚/新西兰）

符合的法规

联邦通信委员会 (FCC) B 类信息

本设备的运行须遵守以下两个条件：

1. 此设备不会造成有害的干扰。
2. 本设备必须能够容忍收到的任何干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

未经合规责任方的明确批准，更改或改造可能导致用户丧失操作本设备的权限。

FCC 要求第 15 部分

此设备经检测符合 FCC 规则第 15 部分中关于 B 级数字设备的限制规定。这些限制用于对在住宅安装中的有害干扰提供合理的防护。本设备产生、使用并可能辐射射频能量，如果未按照制造商的说明手册安装和使用，可能导致干扰无线电通信。但是，并不保证在特定的安装中不会发生干扰。如果关闭和打开设备时，发现本设备确实对无线电或电视接收产生干扰，建议您尝试以下一种或多种方法排除：

- 重新调整接收天线的方向。
- 将电脑移到远离接收器的地方。
- 将电脑的电源线插至不同的电源插座，使电脑与接收器使用不同的分支电路。
- 请咨询销售商或有经验的无线电/电视技术人员，以获得帮助 。

任何未经 WD 明确批准的更改或修改，都可能导致用户无权操作本设备。

ICES/NMB-003 符合性

Cet appareil DE la classe B est conform à la norm NMB-003 du Canada.

此 B 级数字设备符合加拿大 NMB-003 的要求。

安全符合性

在美国和加拿大均获批准。 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1、 UL 60950-1：信息技术设备安全。

Approver pour els Etas-Units et el Canada.CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1:Secret equipment DE technologie de l’information.

本产品应由列出有限电源 (LPS)、双绝缘或标有“Class 2”的直插式电源设备供电。

欧洲 CE 符合性

设备上标有 CE 标志证明此系统符合适用的欧盟委员会指令的所有要求，在生产时生效。这包括 EMC 指令 (2004/108/EC)、低电压指令 (2006/95/EC)、耗能产品节能化设计指令 (2009/125/EC)。有关这些指令的“符合标准声明”，请访问 www.wdc.com/products/EUDOC。

GS 标记 （仅适用于德国）

机器噪音 – GPSGV 第 3 条GPSGV：除非有专门声明，根据 EN ISO 7779，本产品最高声压级不超过 70db(A)。Maschinenlärminformations-Verordnung 3.GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

KC 通告 （仅适用于韩国）

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로 가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에 서사용할수있습니다

B 类设备 请注意，本设备适用于非商业用途，可在包括住宅区在内的任何环境中使用。

Korean KCC 认证 ID：MSIP-REM-WDT-D8C

VCCI 声明

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI－B

环境符合性 （中国）

部件编号	铅 (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
PCBA	X	○	○	○	○	○
适配器主体	X	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
脚垫	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
木箱	○	○	○	○	○	○
标签	○	○	○	○	○	○

○：表示元件构成同种材料不含有杂质或所含杂质符合 SJ/T 11363-2006 规范所规定的最大允许搀杂范围。

X：表示元件所含物质超出 SJ/T 11363-2006 规范

保修信息 （除澳大利亚/新西兰之外的所有其他地区）

获取服务

WD 珍视您的事业，并一直在竭尽全力为您提供最优质的服务。如果本产品需要维护，您可以联系售出本产品的经销商，也可以访问我们的产品支持网站 *http://support.wd.com*，以找到有关如何获取服务或退回材料授权 (RMA) 的信息。如果确定该产品可能存在缺陷，您将获得一个 RMA 编号以及如何退回产品的说明。未经授权退回的产品 （即还没有为该产品发放 RMA 编号）将会退回给您，并且费用自理。授权退回的产品必须装在规定的装运箱中，预先付讫并投保，寄往您在产品退回文书中提供的地址。应妥善保存您的原包装盒及包装材料，以供储存或装运 WD 产品之用。要确定保修期，请通过 *http://support.wd.com* 核查保修到期日 （需要序列号）。对于任何原因导致的数据丢失、丢失数据的恢复，或对储存中任何产品中所包含数据的恢复，WD 概不负责。

有限保修

WD 保证本产品在其正常使用过程中，在下面定义的期限，将没有材料和工艺缺陷，并因此将符合 WD 的规范。产品购置所在国不同，有限保修期也会不同。除非有法律另有规定，有限质保条款在北美、南美和中美地区为 2 年期限；欧洲、中东和非洲地区为 2 年期限；亚太地区为 2 年。该有限保修条款将按您购买收据所载明的日期开始计算。WD 可自行决定为商品提供延期保修服务。如果 WD 认为产品是被盗的或存在以下缺陷，WD 对退回的这类产品概不负责：a) 不存在，b) 在 WD 收到产品前已受到无法合理修复的损坏，或者 c) 由于滥用、安装不当、改装（包括移除、擦除标签以及打开或卸下外壳，除非本产品在有限用户耐用产品名单中列出并且特定改装在适用的说明范围内，如 *http://support.wd.com* 中所述）、意外或由 WD 以外人员不当操作造成。根据上述限制，您享受的唯一、专属保修服务在上述保修期内为 WD 自行选择维修产品或使用同等或更好的产品更换产品。上述 WD 保修将同时适用于维修或更换后的产品，以便与原保修期保持一致，此适用期限为原来的保修期或从产品维修或更换后的发货之日起九十 (90) 天，以较长者为准。

前述有限保证是 WD 的唯一保证，且仅适用于销售的新产品。此处提供的补救措施针对以下情况：a) 任何及所有其他补救措施和保修，无论是明示的、暗含的还是法定的，包括但不限于对适销性或适用于某种特定用途的暗含保修；以及 b) 即使已告知 WD 可能发生这类损害，WD 对损害概不负责，包括但不限于直接的、间接的或特殊的损害，任何经济损失、利润或费用损失，或与产品购买、使用或性能相关的数据丢失。在美国，某些州不允许排除或限制直接或间接损失，因此上述限制可能不适用于您。本保修赋予您特定的法律权利，同时您可能还拥有其他权利，具体权利依各州不同而各异。

保修信息（仅适用于澳大利亚/新西兰）

对于在澳大利亚和新西兰购买产品的消费者，请参见以下保修信息。
本保修中的任何内容都不会限制或排除您在《澳大利亚竞争和消费者法案》或《新西兰消费者保障法案》下享受的法律权利。本保修用于确定可能快速和简单地满足各方保修要求的 WD 首选办法。

不提供关于本产品的法律明示或者暗示的其他保修，包括但不限于《商品销售法案》中包含的保修。如果您在新西兰购买了产品用于商用，则您确认并同意《New Zealand Consumer Guarantees Act》（新西兰消费者保障法案）不适用。

在澳大利亚，我们的商品附带不能排除在《澳大利亚消费者法案》之外的保障。您有权要求对出现重大故障的产品进行更换或退款，也有权要求对任何其他合理的可预见损失或损坏进行赔偿。如果产品无法达到可接受的质量并且故障没有构成重大故障，您还有权要求对产品进行维修或更换。《澳大利亚消费者法案》中规定了构成严重故障的情况。

保修

WD 保证产品在其正常使用范围内，在下列定义的期间内，不存在材料或人工缺陷，并符合 WD 产品规格。除非法律另有规定，产品在澳大利亚和新西兰的保修期限为 2 年。该保修期限将按授权分销商或授权经销商开具的购买收据所载明的日期开始计算。需要购买凭证来确定是否符合本保修条件和保修的开始日期。本产品返回到授权分销商、授权经销商或 WD 区域退货中心（WD 首次发运产品的地方）之前，不会提供保修服务。WD 可自行决定为商品提供延期保修服务。如果 WD 认为产品(i)并非购自授权分销商或者授权经销商，(ii)未按照 WD 规范和说明书使用，(iii)没有用于规定的用途，或者盗自 WD，或所谓的故障 a) 根本不存在，b) 因在 WD 收到产品前受到损坏而无法合理修复，或者 c) 由于滥用、安装不当、改装（包括撕掉或涂改标签，打开或拆除外壳，包括安装架，除非本产品在有限用户维护产品名单中列出并且特定改装在适用的说明范围内，如 *http://support.wd.com* 中所述）、意外或由 WD 以外人员不当操作造成，WD 对退回的产品概不负责。

这些产品属于精密而易损坏的物品，有时可能会因为(A)外部原因，包括但不局限于误操作、受热、受冷、潮湿以及断电，或者(B)内部缺陷而发生故障。此类故障可能导致数据丢失、损坏、删除或更改。请注意，您应对数据的丢失、损坏、删除或更改负责，并负责备份和保护数据不丢失、损坏、删除或更改。您同意继续备份本产品中的所有数据，并在向 WD 寻求任何普通服务和技术支持之前完成备份。

在澳大利亚，如果购买产品不是出于个人、家庭使用或消费目的，若该目的公平和合理，WD 的责任只限于更换产品或提供同等或更好的产品。

本保修将同时适用于维修或更换后的产品，以便与原保修期保持一致，此适用期限为原来的保修期或从产品维修或更换后的发货之日起九十 (90) 天，以较长者为准。本保修为 WD 的唯一厂商保证，仅适用于以新产品售出的情形。

获取服务

WD 珍视您的事业，并一直在竭尽全力为您提供最优质的服务。如果遇到任何问题，请您在退换此产品之前，容我们对该问题进行处理。我们的知识库或者电子邮件支持服务（*http://support.wd.com*）能够解答大多数的技术支持问题。如果没有您需要的答案，或者您希望通过电话联系我们，可拨打本文档前面所示的相应电话号码与 WD 联系。

如果您想提出索赔，应首先联系售出本产品的经销商。如果您无法联系到最初出售本产品的经销商，请访问我们的产品支持网站 *http://support.wd.com*，以找到有关如何获取服务或退回材料授权 (RMA) 的信息。如果确定该产品可能存在缺陷，您将获得一个 RMA 编号以及如何退回产品的说明。未经授权退回的产品 （即还没有为该产品发放 RMA 编号）将会退回给您，并且费用自理。授权退回的产品必须装在规定的装运箱中，预先付讫并投保，寄往您随 RMA 编号提供的地址。如果收到本保修下的符合条件的要求， WD 或出售本产品的经销商将确定您的要求是否有效， WD 或该经销商将自行决定对产品进行维修，用同等或更好的产品更换，还是退还产品的成本。您负责承担与本保修下要求相关的任何费用。本保修下还提供了《澳大利亚竞争和消费者法案》或《新西兰消费者保障法案》下适用于您的其他权利和补救措施。

应妥善保存您的原包装盒及包装材料，以供储存或装运 WD 产品之用。要确定保修期，*http://support.wd.com*.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
电话：949-672-7000
电子邮件：support@wd.com

附录

附录 A：My Cloud Mirror 快速使用指南
附录 B：Joomla!® 设置指南
附录 C：phpBB 设置指南
附录 D：支持的 RAID 模式
附录 E：RAID 迁移
附录 F：安全模式固件更新程序
附录 G：技术规格

附录 A：My Cloud Mirror 快速使用指南

本指南主要用于 My Cloud Mirror 用户而非管理员。

登录到 My Cloud Mirror


1. 在浏览器的地址字段输入您 My Cloud Mirror 设备的名称 （默认名称：wdmycloudmirror）：
   - **http://<设备名称>** (Windows) （例如：http://wdmycloudmirror）
   - **http://<设备名称>.local** (Mac) （例如：http://wdmycloudmirror.local）
2. 单击**输入**。



3. 在 My Cloud Mirror 登录页面上，输入用户名和密码 （默认情况下无密码）。
4. 单击**登录**。 My Cloud Mirror 面板主面显示。

面板主页

My Cloud Mirror 主页拥有位于右上角的信息栏、横跨页面的导航图标栏、一目了然的硬盘主要功能状态以及设置更新链接。

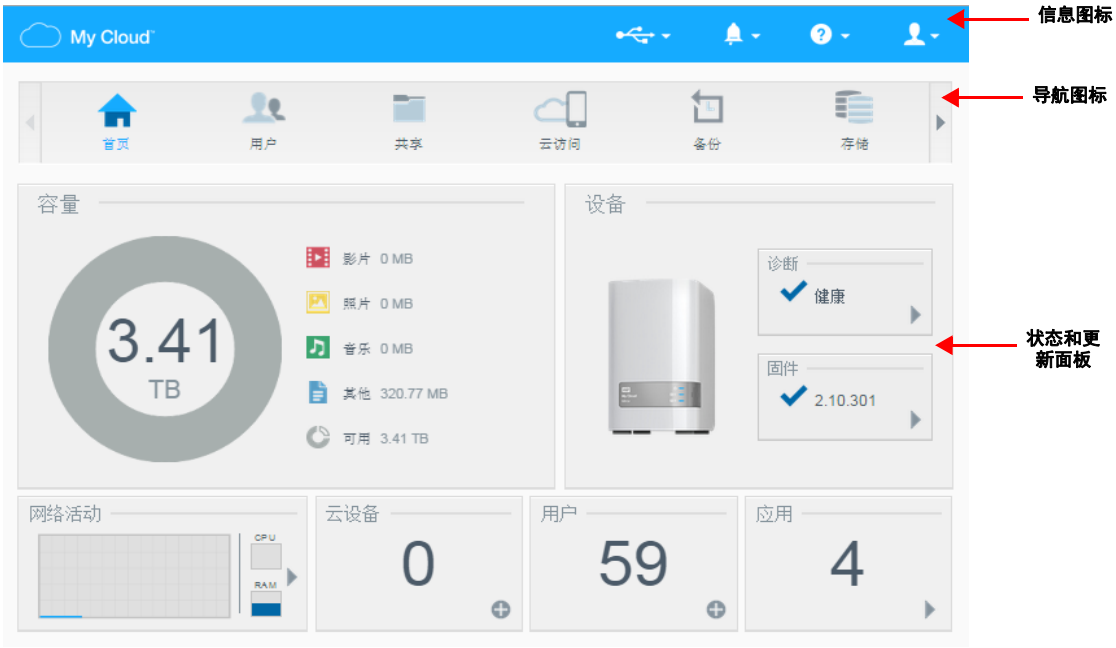

信息图标

信息图标位于页面顶部，可用于快速访问：

- 连接的 USB 设备
- 设备提醒
- 在线帮助和支持
- 用户信息

图标	名称	操作
	连接至 My Cloud 的 USB 设备	单击以显示已连接的 USB 设备。如果没有连接 USB 设备，则图标为灰色。
	警报通知	单击将显示有关新固件和网络问题的最新警报。
	帮助	单击可访问 My Cloud 使用入门向导、在线帮助、支持和关于信息。
	用户	单击可查看当前登录到 My Cloud 设备的用户的用户名。您也可关机、重启或注销 My Cloud 设备。

导航图标

导航图标可用于访问 My Cloud 设备的各种功能和设置。

图标	名称	操作
	首页	面板显示设备的主要功能和用于更新设备的链接，一目了然。
	用户	创建、更改和删除用户，以及授予他们特定共享的完全或者有限访问权限。
	共享	创建、更改和删除共享 （文件夹），向特定用户授予特定共享的完全或者有限访问权限，或者不授予任何访问权限。
	云访问	设置、更改和解除特定共享的云访问。监控远程访问状态。
	备份	创建将文件拷贝以下位置的备份： • USB 硬盘 • 位于本地或者远程网络的另一台 My Cloud Mirror 或其他 My Cloud 设备 • 云备份网站
	存储	选择 My Cloud Mirror 设备存储数据的方式。
	应用	添加或者删除可让您更加高效地使用您设备的各种应用程序。
	设置	创建将文件拷贝以下位置的备份： • USB 硬盘。 • 位于本地或者远程网络的另一台 My Cloud Mirror 或其他 My Cloud 设备。 • 云备份网站。

查看面板主页


主页是通往 My Cloud Mirror 设备的门户。在该页面中，您可以查看：

- 设备的容量以及存储空间的分配方式
- 设备的状态和当前的固体版本
- 云设备、用户和应用程序的数量
- 当前的网络活动

容量

容量面板显示 My Cloud Mirror 设备中剩余的可用存储容量以及如何分配存储空间。

注意： 仅当云服务选项开启时，存储分配信息才会显示。请参见“云访问”，页码：72，了解启用云服务的步骤。

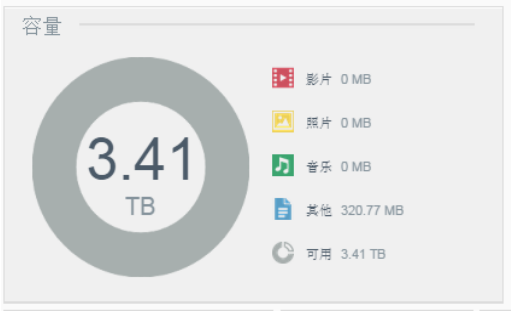

设备

“设备”部分标识系统的总体运行状况，指示固件的当前版本，以及通知您是否有固件更新可用。



诊断

“诊断”部分显示系统组件的概况，以及标识 My Cloud Mirror 设备的总体运行状况。

1. 要查看有关系统组件状态的详情，请单击右侧的箭头。
2. 要返回主页，单击**关闭**。

固件


“固件”部分显示 My Cloud Mirror 设备中加载的固件的当前版本。蓝色划勾符号表示固件为最新版本。 >

注意： 如果有新固件可用，请参见“固件更新”，页码：92，获取有关更新 My Cloud Mirror 设备的信息。

1. 要查看固件是否有更新版本可用，单击固件右侧的箭头以显示固件可用性：
2. 如果有更新可用，单击**安装并重启**更新设备。
3. 要返回主页，单击**确定**或**取消**。

网络活动


“网络活动”面板显示 My Cloud Mirror 设备上正在运行的系统活动和进程。您一眼就能够清楚地掌握网络、 CPU 和 RAM 的活动状况。

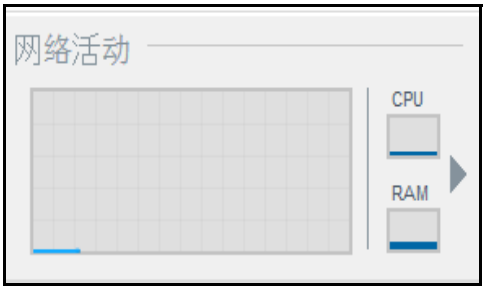


1. 要查看 My Cloud Mirror 设备中运行的所有系统活动和进程的列表，单击面板右侧的箭头图标以显示设备活动面板。




- **CPU**：单击右箭头可查看 CPU 活动状况。单击**返回**可退回“设备活动状况”窗格。单击**关闭**返回主页。

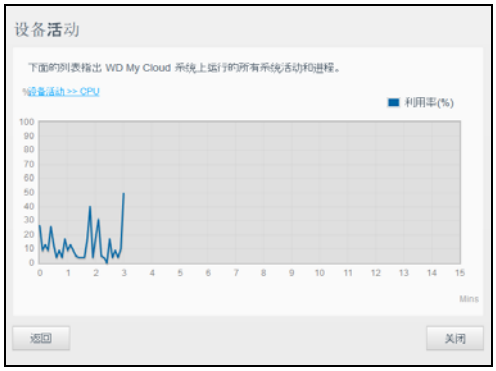

- **内存**：单击右箭头可查看内存活动状况。单击**返回**可退回“设备活动状况”窗格。单击**关闭**返回主页。

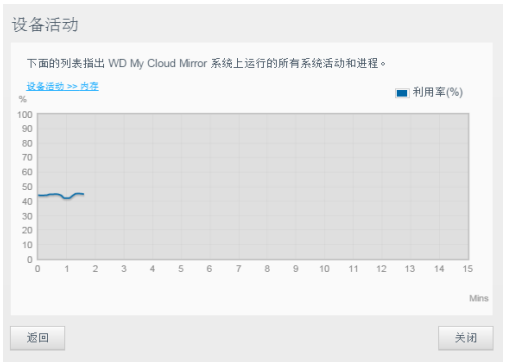

- **网络**：单击右箭头可查看网络活动状况。单击**返回**可退回“设备活动状况”窗格。单击**关闭**返回主页。

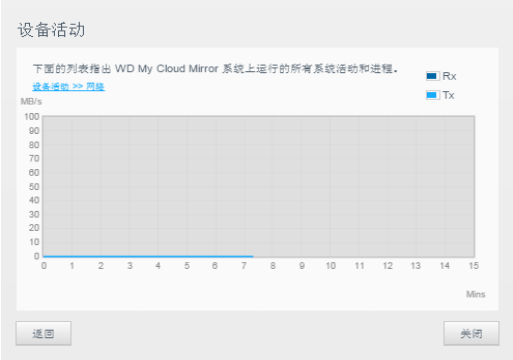

- **进程**：单击右箭头查看进程信息，包括活动进程的列表和每个进程使用的 CPU 和内存的数量。单击**返回**可退回“设备活动状况”窗格。单击**关闭**返回主页。




云设备

“云设备”面板显示当前远程访问 My Cloud Mirror 设备的云设备数量。在此示例中，一台云设备正在远程访问它。



1. 要为某个用户添加云访问权限，请单击面板右下角中的加号 (+) 以显示：

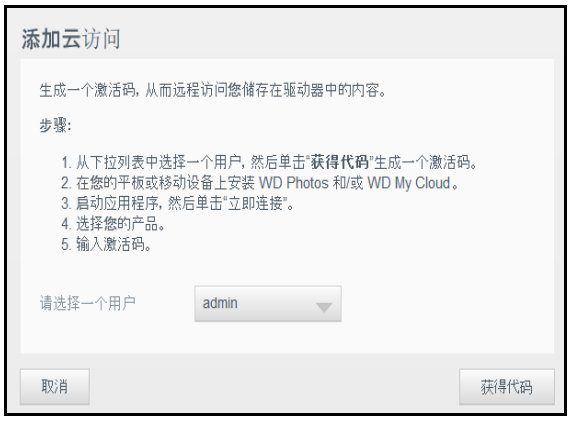

2. 要生成激活代码，单击**获得代码**。
3. 按照页面说明将平板电脑或移动设备连接到 My Cloud Mirror 设备。

用户

“用户”面板显示目前已创建的可使用 My Cloud Mirror 设备的用户数。



1. 要添加用户，单击面板右下角的加号 (+)：



注意： 当您在“添加用户”界面上输入电子邮件地址时，将为云访问创建一个新的账户。用户将收到如何设置和激活云访问密码的说明电子邮件。

2. 输入必需信息，然后单击**应用**。

注意： 也可以从“设置用户”页面添加和配置用户。

应用

“应用程序”面板显示 My Cloud Mirror 设备中目前安装的应用程序。



1. 要查看已安装的应用程序，单击面板右下角中的箭头以显示：



注意： 要安装应用程序，请参见“管理 My Cloud Mirror 中的应用”，页码：53。

2. 要返回主页，单击**关闭**。

附录 B：Joomla!® 设置指南

Joomla 是获得褒奖的内容管理系统 (CMS)，可让您构建网站以及强大的在线应用程序。有关 Joomla 的详细信息，请访问 *http://www.joomla.org//*


Joomla! 是 My Cloud Mirror 设备中众多可用的应用程序之一。本节提供设置 Joomla! 的步骤。

要求


- 数据库 （例如 MySQL、 FireBird、 MS SQL server、 Oracle、 PostgreSQL、 SQLite）
- 如果您使用 phpMyAdmin 作为 SQL 数据库，请确保您已将 phpMyAdmin 应用程序添加到 My Cloud Mirror。

设置 Joomla!

1. 将 Joomla! 应用程序添加到 My Cloud Mirror 设备 （有关向设备中添加应用程序的信息，请参见“添加应用程序”，页码：54）。
2. 在“应用程序”界面上，单击左窗格中的 **Joomla!**。
3. 在“配置 URL”字段中，单击配置 URL 链接。将显示 Joomla!安装页面。
4. 从滚动窗口中选择一种语言。这将为安装 Joomla! 期间要使用的语言。

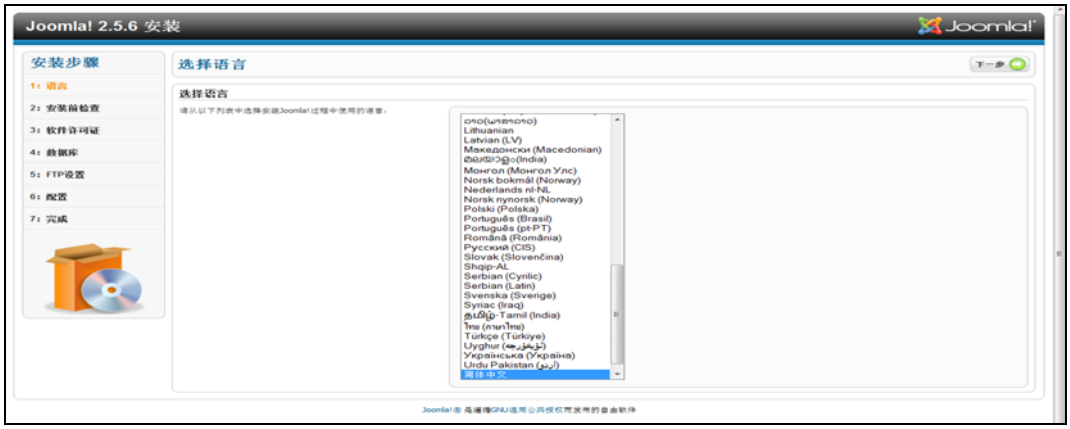

5. 单击**下一步**。
6. 查看 Joomla!安装准准备事项，确保所有项目都已通过，然后单击**下一步**。

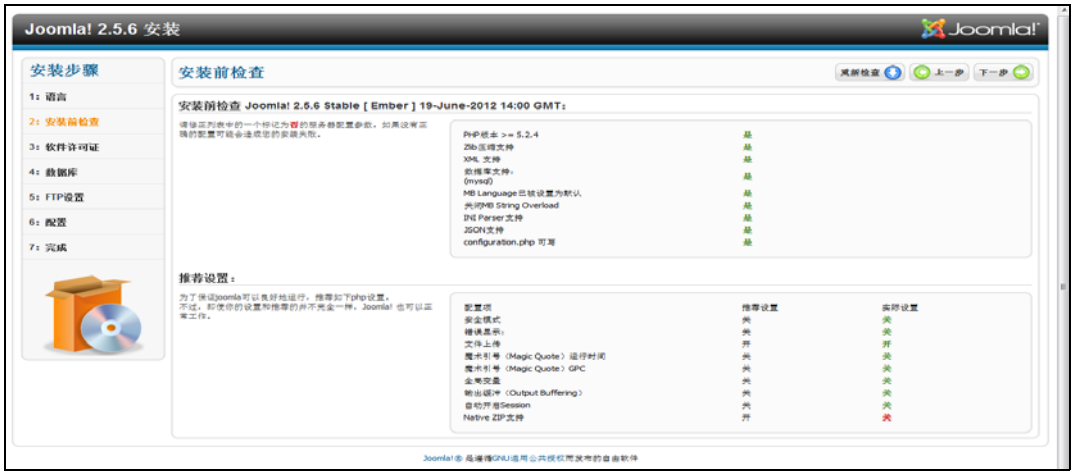

7. 阅读 Joomla! 许可证声明，然后单击**下一步**。



8. 使用以下信息完成“数据库配置”界面，然后单击**下一步**。
   - **数据库类型**：选择 **MySQL**（如未选择）。
   - **主机名**：输入 **localhost**。
   - **用户名**：输入您的 MySQL 帐户用户名。
     - 如果您在使用 phpMyAdmin 应用程序，则输入 **admin**。
   - **密码**：输入您的 MySQL 密码。
     - 如果您在使用 phpMyAdmin 应用程序，则输入 **admin**。
   - **数据库名**：为您的数据库输入要用于 Joomla! 的名称。
   - **表格前缀**：输入表格前缀。前缀的长度应为三至四个字符，仅包含字母数字字符，并且必须以下划线结束。确保所选的前缀没有被其他表格使用。
     - 您也可使用预先加载到本字段中的随机生成的表格前缀。
   - **旧数据库过程**：选择以下某个选项：
     - **备份**：备份旧数据库。
     - **移除**：移除旧数据库



9. 将“FTP 配置”界面保留为原有默认设置，然后单击**下一步**。



10. 用以下信息填写“数据库配置”界面：
    - **站点名称**：为您的 Joomla! 站点输入名称。
    - **您的电子邮件**：输入将担任 Joomla! 站点管理员角色的人员的电子邮件地址。
    - **管理员用户名**：输入要用于登录您的 Joomla! 站点的用户名。
    - **管理员密码**：输入要用于登录您的 Joomla! 站点的密码。
    - **确认管理员密码**：重新输入您在“管理员密码”字段输入的密码。



11. 单击**安装样本数据**。
12. 单击**下一步**。

13. 查看界面上的消息，然后单击**移除安装文件夹**。



14. 在该页面的顶部，单击**站点**。在您的 My Cloud Mirror 设备上创建并安装 Joomla! 站点。



附录 C：phpBB 设置指南

phpBB™ 是以 PHP 为脚本语言编写的常见互联网论坛程序包。您可以使用 phpBB 创建您自己的定制论坛，他人可从任何互联网设备访问您的论坛，并发表评论。

phpBB 是 My Cloud Mirror 设备中众多可用的应用程序之一。本节提供设置 phpBB 的步骤。

要求

- MySQL 数据库

设置 phpBB


1. 将 phpBB 应用程序添加到您的 My Cloud Mirror 设备 （请参见“添加应用程序”，页码：54）。
2. 在“应用程序”界面上，单击左窗格中的 **phpBB**。
3. 在“配置 URL”字段中，单击配置 URL 链接。显示“phpBB 安装”页面。
4. 查看 phpBB 简介，然后单击**安装**选项卡。



5. 查看您界面上的“欢迎安装”信息，然后单击**继续下一步**。




6. 查看安装兼容性信息，然后单击**开始安装**。

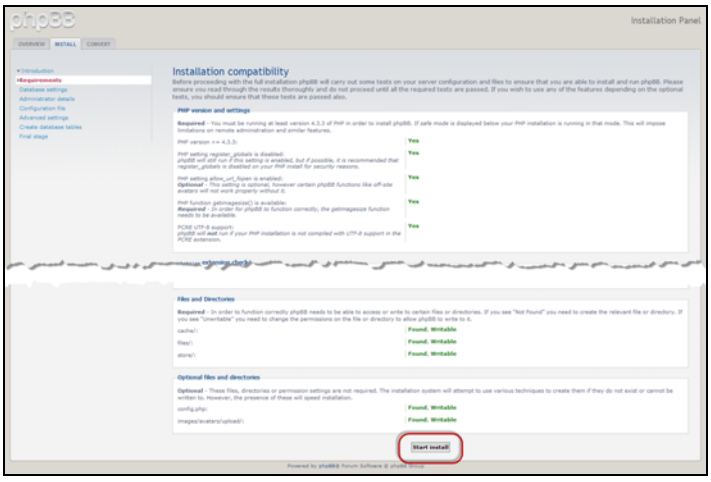


7. 在“数据库配置”界面上，输入以下信息，然后单击**继续下一步**。
   - **数据库类型**：选择 **MySQL** （如未选择）。
   - **数据库服务器主机名或 DSN**：输入 **localhost**。
   - **数据库服务器分派**：将该字段留空。
   - **数据库名**：为您的数据库输入要用于 phpBB 的名称。
   - **数据库用户名**：输入您的 MySQL 帐户用户名。
     - 如果您在使用 phpMyAdmin 应用程序，则输入 **admin**。
   - **数据库密码**：输入您的 MySQL 密码。
     - 如果您在使用 phpMyAdmin 应用程序，则输入 **admin**。
   - **表格前缀**：输入表格前缀。前缀必须以字母开始，并且只能包含字母、数字和下划线。确保所选的前缀没有被其他表格使用。


您也可使用预先加载到本字段中的随机生成的表格前缀。

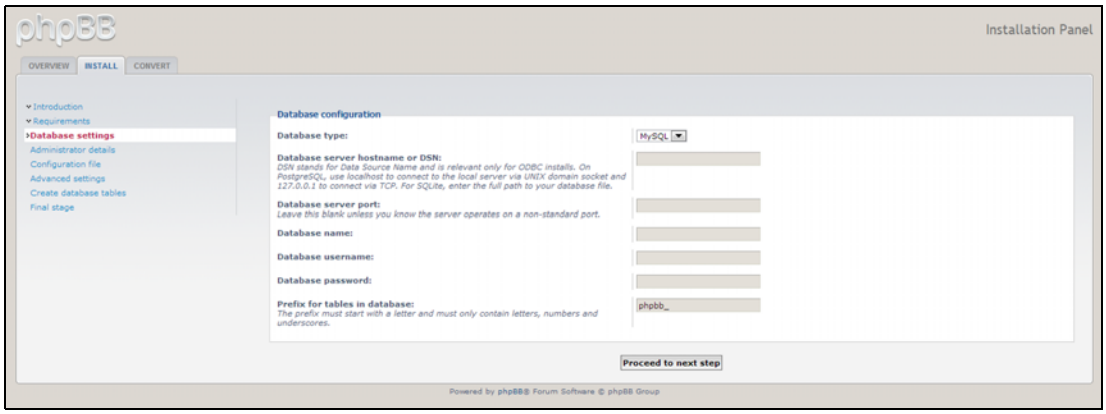


8. 查看“数据库连接”界面，确保其成功执行，然后单击**继续下一步**。

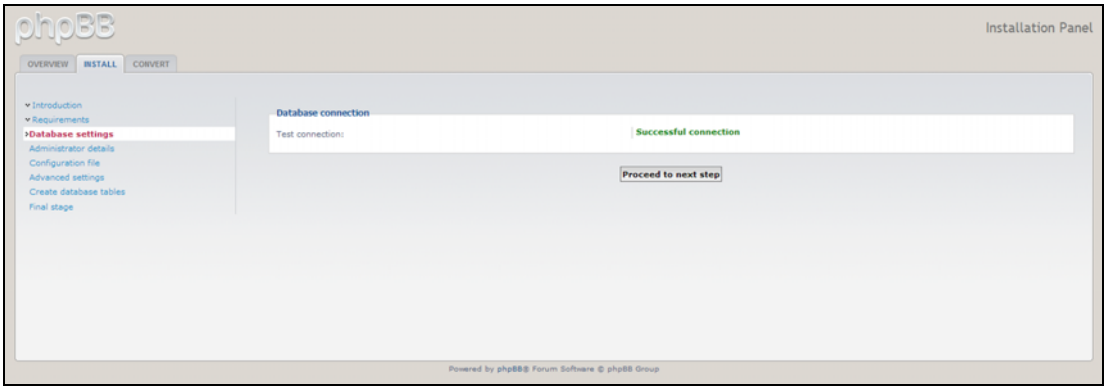

9. 使用以下信息填写“管理员配置”界面，然后单击**继续下一步**。
   - **默认公告板语言**：从下拉菜单中选择公告板的语言。
   - **管理员用户名**：输入要用于登录您的公告板的用户名。
   - **管理员密码**：输入要用于登录您的公告板的密码。
   - **确认管理员密码**：重新输入您在“管理员密码”字段输入的密码。
   - **联系人电子邮件地址**：输入管理公告板的人员的电子邮件地址。
   - **确认联系人电子邮件地址**：重新输入您在“联系人电子邮件地址”字段中输入的电子邮件地址。

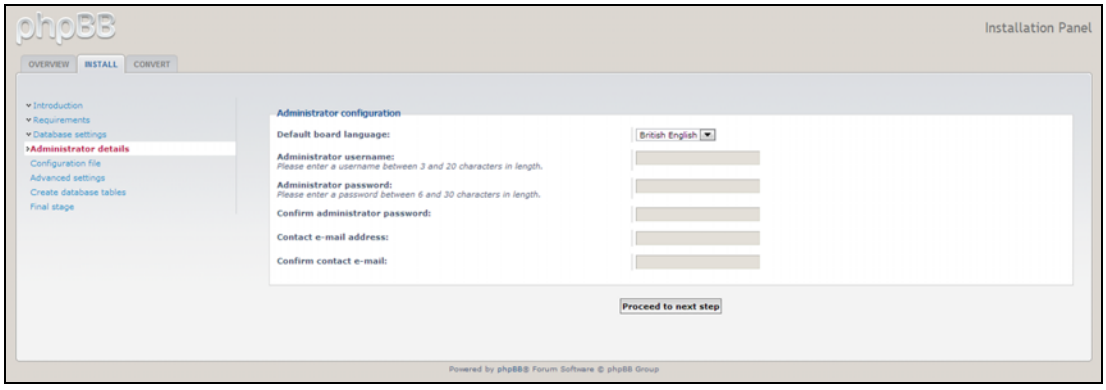

10. 阅读“管理员详情”界面，确保管理员配置成功，然后单击**继续下一步**。

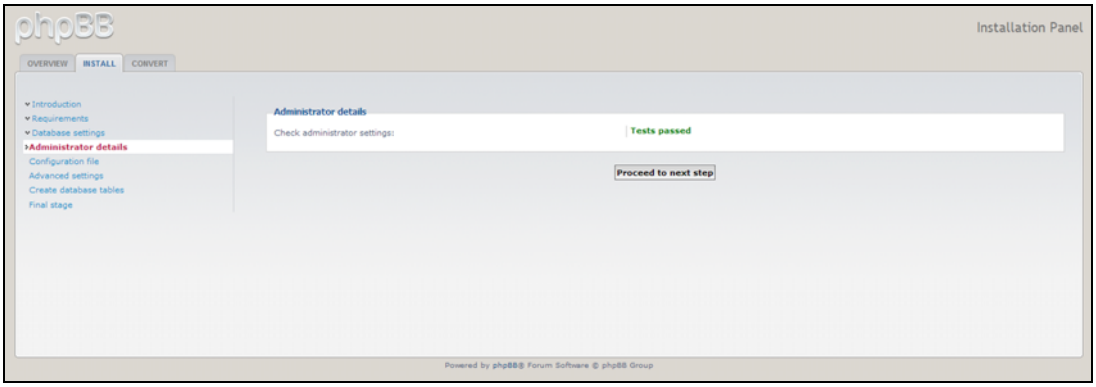


11. 查看界面，然后单击**继续下一步**。



12. 查看界面上的信息，然后单击**继续下一步**。

    注意： 暂时保留该界面上的默认设置。如果您认为需要在将来更新该信息，则可在安装 phpBB 后，于“管理控制面板”上如此操作。

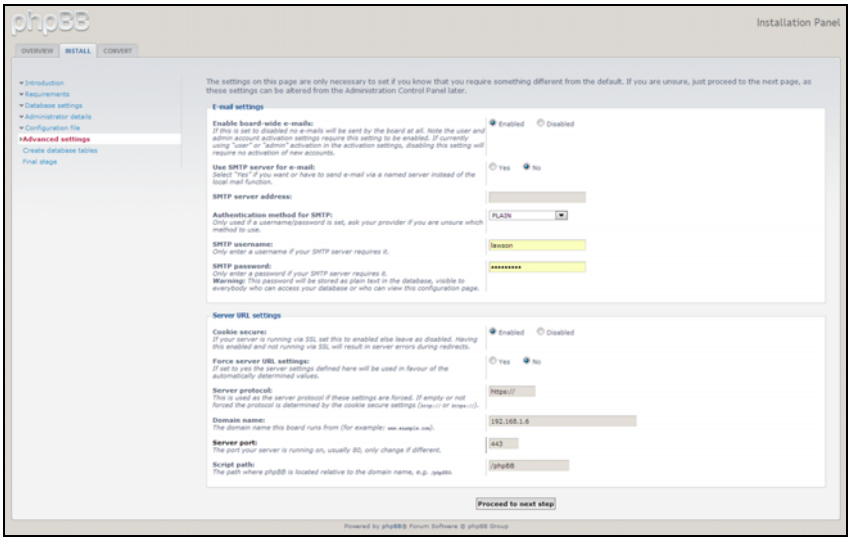

13. 查看界面上的信息，然后单击**继续下一步**。



14. 查看界面上的信息。现在已安装 phpBB。



附录 D：支持的 RAID 模式

下表说明了支持 RAID 存储的模式。

支持的 RAID 模式	1 个磁盘	2 个磁盘
跨区	无	是
RAID 0	无	是
RAID 1	无	是
JBOD	是	是


附录 E：RAID 迁移

下表列出了 My Cloud Mirror 设备上允许的 RAID 迁移路径。

从	到
JBOD （1 个磁盘）	RAID 1 （2 个磁盘）

附录 F：安全模式固件更新程序

如果您看到以下界面，请使用下列步骤从安全模式恢复服务器的正常运行。

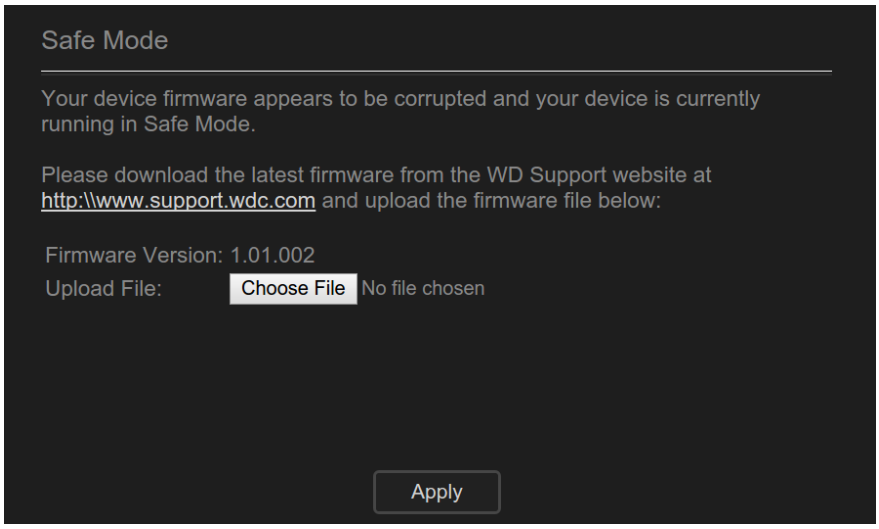

注意： 在执行这些步骤前，从 WD 支持网站 (*http://support.wd.com*)下载 My Cloud Mirror 固件，并将它保存到您可以从计算机中浏览的位置。确保将固件文件解压。

1. 请参阅路由器用户指南，并登录您路由器的 DHCP LAN/Device Client Table （设备客户端表）以获取您设备的 IP 地址。



2. 在浏览器窗口中键入设备 IP 地址。然后安全模式界面会出现。
3. 浏览到您保存下载固件的位置。
4. 单击“**应用**”以加载固件。
5. 在警告对话框中，单击**确定**。设备将重新启动。
6. 重新启动后，请记住要清除您浏览器的缓存。查看您浏览器的“帮助”，找到清除缓存的最佳办法。
7. 您的设备重启完成后，我们建议您做一次系统还原。请参见“还原您的系统”，页码：85。

附录 G：技术规格

以太网	高性能 (100/1000) 千兆位以太网连接
内置硬盘	2 块 WD Red 3.5 英寸 SATA 硬盘
支持的协议	CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP
I/O 端口 **数据传输速率**	千兆位以太网 (RJ-45) 端口 使用 USB 3.0 时最高 5 Gb/s *需要使用 USB 3.0 主机和 USB 3.0 认证电缆才能获得 USB 3.0 性能。
兼容性 *注：*兼容性可能因用户的硬件配置和操作系统不同而各异。	操作系统： • Windows 10 • Windows 8 或 8.1 • Windows 7 • Windows Vista • El Capitan (Mac OS 10.11) • Yosemite (Mac OS 10.10) • Mavericks (Mac OS 10.9) • Mountain Lion (Mac OS 10.8) • Lion (Mac OS 10.7) 浏览器： • 在支持的 Windows 计算机上， Internet Explorer 10.0 或更高版本 • 在支持的 Mac 计算机上， Safari 6.0 或更高版本 • 在支持的 Windows 和 Mac 计算机上，Firefox 30 或更高版本 • 在支持的 Windows 和 Mac 计算机上， Google Chrome 31 或更高版本
物理尺寸	
宽度	3.90 英寸(99.06 mm)
长度	6.10 英寸(154.94 mm)
高度	6.75 英寸(171.45 mm)
重量 4 TB 6 TB 8 TB	 3.4 磅 （1.6 公斤） 4.6 磅 （2.1 公斤） 5.0 磅 （2.3 公斤）
电源 AC 输入电压 （交流电适配器） 交流电输入频率 直流输出	输入电压：100V 至 240V AC 输入频率：50 Hz 到 60 Hz 输出电压：12 VDC， 3A 电源：36W
温度	工作温度：5°C 至 35°C （41°F 至 95°F） 闲置温度：-20°C 至 65°C （-4°F 至 149°F）
RoHS 符合性	是

索引

A

AFP 服务 79
安全
  说明 1
安全符合性 99
安全模式
  恢复自 118
安全模式固件更新程序 118
安装
  My Cloud 移动应用程序 14
  移动应用程序 14
安装准备要求 5

B

保修信息
  澳大利亚/新西兰 101
  澳大利亚/新西兰之外的所有地区 100
包装内容物 4
备份 45
  Amazon S3 云 51
  ElephantDrive 50
  关于 42
  USB 42
本地主浏览器 80
编辑
  共享 27
  USB 备份 44
  用户设置 20
  用户组设置 23

C

查看
  共享列表 25
  ISO 共享的详情 89
  警报详情 38
  内部备份 48
  RAID 模式 57
  USB 备份详细信息 44
  硬盘信息 61
  应用程序 53
  远程备份 46
  组 22
产品
  获取服务 100
产品部件 5
产品注册 ii
常规设置 69
  本地主浏览器 80
  端口转发 81
  访问 70
  服务设置 75
  工作组 80
  节电器 74
  Mac.备份选项 75
  网络服务设置 77
  网络工作组 (Windows) 79
  网络配置文件设置 77
  网络设置 76
  语言和时钟设置 71
  云访问 72
常见任务 41
创建
  多位用户 18
  ISO 共享 88
  内部备份 47
  USB 备份 43
  新共享 26
  远程备份 45
磁盘状态
  关于 61
存储类型
  关于 56

D

DLNA
  关于 68
  禁用 64
  启用 64
  设备 68
  重新构建数据库 65
  重新扫描数据库 65
单一用户
  添加 16
导航图标
  最终用户 104, 105
导入多位用户 19
电源恢复 74
电源计划 74
动态 DNS 79
端口转发 81
  删除 82
  添加 81
  修改 82
多位用户 17
  创建 18
  导入 19

E

ElephantDrive
  备份至 50
  启用备份 49

F

法规符合性 99
FTP 访问 78
访问
  常规设置 70
  使用 iTunes 访问个人云 68
  使用媒体播放器访问个人云 67
  在线支持 ii
符合性
  安全 99
  法规 99
  欧洲 99
服务设置 75

G

GS 标记 99
概述
  DLNA 62
  iTunes 64
更换 RAID 模式 57
更新
  主页上查看 33
更新应用程序 55
共享
  本地访问内容 28
  编辑 27
  查看列表 25
  创建新 26
  关于 24
  删除 28
  指定用户组访问权限 23
共享硬盘
  创建 Mac 别名 11
工作组 77, 80
固件更新 34, 106
固件面板 34, 106
故障硬盘
  更换 96
  识别 95
管理
  警报 38
  USB 备份 42
  应用程序 53
  用户 15
关税联盟 100
关于
  备份 42
  磁盘状态 61
  DLNA 68
  共享 24
  My Cloud 14
  媒体服务器 62
  内部备份 47
  WD 媒体播放器 67
  应用程序 53

H

还原您的系统 85
环境符合性（中国） 100
恢复 46
恢复远程备份 46

I

ICES/NMB-003 符合性 99
IPv4 网络模式 78
ISO 共享
  查看 89
  创建 88
  删除 90
  修改 90
iTunes
  访问个人云，使用 68
  概述 62, 64
  禁用 65
  流媒体 68
  启用 65
  刷新 66
iTunes 中的媒体流 68

J

记录 WD 产品信息 2
Joomla
  设置指南 110
解除系统警报 39
节电器 74
  电源恢复选项 74
  电源计划选项 74
  深度睡眠选项 74
  网络访问超时选项 74
  指示灯选项 74
禁用
  DLNA 64
  iTunes 65
警报详情 38
警告
  安装 USB 设备 42, 79
  改造设备 79
  更换 RAID 模式 57
  删除共享 28, 57
  重命名设备 69
  重命名硬盘 69
巨型帧 78

K

KC Notice 100
客户支持 39

L

LAN
- 配置 77
- 要求 5

连接
- My Cloud Mirror 9
- USB 硬盘 42

联系 WD 技术支持部门 ii
流播送
- iTunes 中的媒体 68
- 视频、照片和音乐 62

M

Mac
- 为共享硬盘创建别名 11

My Cloud
- 安装移动应用程序 14
- 本地访问共享内容 28
- 关于 14
- 删除共享 28

My Cloud Mirror
- 登录 （最终用户） 103
- 管理用户 15
- 快速使用指南 103
- 媒体服务器设置 64
- 面板 （最终用户） 104
- 系统报告 40
- 移动应用程序 14
- 用户设置 15

My Cloud Mirror 主页 （最终用户） 105
媒体
- 添加 66

媒体播放器
- 访问 My Cloud Mirror 67
- 访问个人云，使用 67
- 媒体类型 63
- 其他 67
- WD 67

媒体存储
- 关于 64

媒体服务器
- 概述 62
- 关于 62
- 设置 64

密码
- 更新 20

面板
- 导航图标 32
- 启动 30
- 主页 31
- 最终用户 104

N

NFS 服务 79
内部备份
- 查看 48
- 创建 47
- 关于 47
- 启动 48
- 删除 48
- 修改 48

P

phpBB 设置指南 113
Public 共享
- 在 Mac OS 操作系统中打开 11
- 在 Windows 操作系统中打开 11

Public 文件夹
- 映射 11

配额
- 指定用户至 21
- 指定至用户组 24

配额规则 21
配件 4

Q

启动内部备份 48
启用
- DLNA 64
- ElephantDrive 备份 49
- iTunes 65
- 用户的云访问 12

R

RAID 60
- 支持的模式 117
- 自动重建 60

RAID 存储
- 关于 56

RAID 模式 57
RAID 迁移 117
RoHS 100
如何做？ 41
软件版本 34, 106

S

SSH
- 密码 79

删除
- 端口转发服务 82
- ISO 共享 90
- 内部备份 48
- USB 备份 44
- 应用程序 55
- 远程备份 47

删除用户 21
删除用户组 24
设备
- 运行状况 34, 106
- 重启 86
- 状态 33

设置
- 常规 69

设置指南
- Joomla 110
- phpBB 113

深度睡眠 74
使用 Mac OS X 11
使用 Mac OS X Leopard/ Snow Leopard/Lion/ Mountain Lion/Mavericks 97
实用工具
- 关于 83

手动添加应用程序 54
刷新 iTunes 66

T

特性 3
提醒图标 38
添加
- 单一用户 16
- 端口转发服务 81
- 多位用户 17
- 媒体内容至文件夹 66
- 组 22

图标
- 导航 （最终用户） 104, 105

U

UPS 79
USB 备份
- 编辑 44
- 查看详细信息 44
- 创建 43
- 管理 42
- 删除 44

USB 硬盘
- 连接 42

网络 UPS 79
网络访问超时 74
网络服务
- IPv4 网络模式 78

网络服务设置 77
网络工作组 (Windows) 79
网络活动面板 34, 107
网络浏览器兼容性 5
网络配置文件设置 77
网络设置 76

W

WAN 5
WD 服务与支持 ii
WD 媒体播放器
- 关于 67

WD技术支持部门
- 联系 ii

WebDAV 服务 79
Windows
- 映射 Public 文件夹 11

X

系统
- 还原 85

系统报告 40
- 发送到客户支持 40

系统活动 34, 107
系统警告
- 解除 39
- 图标 38

系统配置
- 关于 85

系统运行状况 34, 106
系统诊断
- 关于 34, 84, 106

修改
- 端口转发服务 82
- ISO 共享 90
- 内部备份 48

Y

移动应用程序
- 安装 14
- My Cloud 14
- My Cloud Mirror 14

硬盘
- 查看信息 61

应用程序
查看 53
更新 55
管理 53
关于 53
删除 55
手动添加 54
应用程序面板 37, 109
用户
编辑设置 20
查看 15
查看清单 15
创建多位 18
导入多位 19
更新密码 20
关于 15
启用云访问 12
设置 15
添加单一 16
添加多位 17
移除 21
用户组配额规则 21
指定配额给 21
指定用户组至 21
用户密码
更新 20
用户面板 37, 109
用户设置
编辑 20
语言和时钟设置 71
远程 45
远程备份 45, 46
查看 46
创建 45
删除 47
远程服务器 81
远程云访问
关于 12
云备份
ElephantDrive 49
关于 49
云访问设置 72
云设备面板 36, 108
运行诊断测试 84

Z

在线学习中心
关于 4
诊断测试
运行 84
诊断面板 34, 106
支持的 RAID 模式 117
支持的媒体类型 63
iTunes 64
指定
共享访问权限至用户组 23
配额给用户 21
配额至用户组 24
用户组至用户 21
置换硬盘
重建 97
指示灯
描述 7
稳定性模式 74
中国 RoHS 100
重建置换硬盘 97
重新启动设备 86
重新扫描/重新构建 DLNA 数据库 65
重要提示
使用原配的以太网线 9
注册
在线 ii
注意事项 8
自动支持
请求 40
自动重建 60
组 21
编辑设置 23
查看 22
关于 22
配额规则 21
添加 22
移除 24
指定共享访问权限 23
指定配额给 24
指定用户 21
最终用户指南 103

WD 提供信息时，相信信息是准确和可靠的；但是对于使用该信息，或因为使用该信息可能导致的对第三方任何专利或其他权利的侵犯，WD 将不承担任何责任。不通过暗示或根据 WD 的任何专利或专利权以其他方式授予许可权。WD 保留随时更改此声明的权利，恕不另行通知。

Western Digital、 WD、 WD 徽标、 My Book、 My Passport 和 WD TV 是 Western Digital Technologies, Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标， WD My Cloud、 My Cloud Mirror、 WD Red、 WD SmartWare、 WD GreenPower、 WD Photos 和 WD TV Live 是 Western Digital Technologies, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标。此处可能提及其他公司的商标。

© 2015 Western Digital Technologies, Inc. 保留所有权利。

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705145-S00 2015 年 9 月